VALENCIA VITRINE 3A

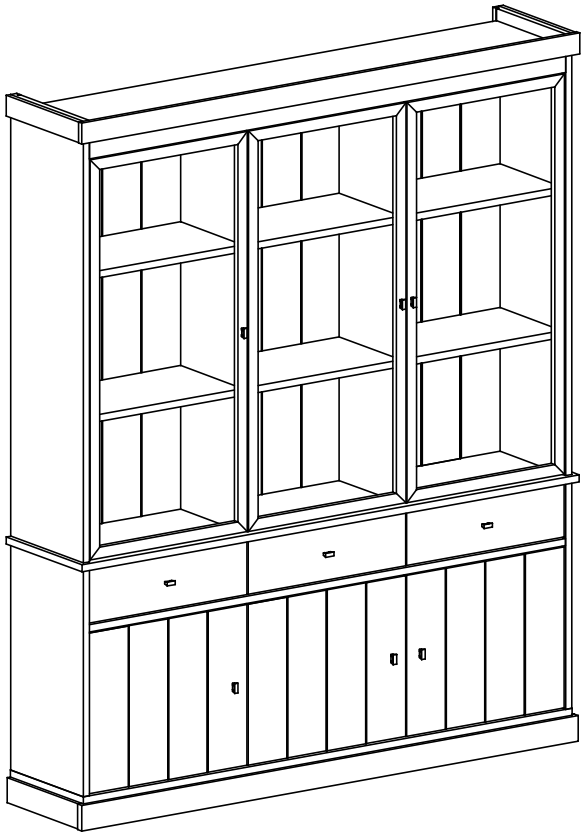

- (D) **Montagealeitung**
- (NL) **Handleiding voor de montage**
- (TR) **Montaj talimati**
- (F) **Notice de montage**
- (CZ) **Montážni návod**
- (HU) **Szerelési útmutató**
- (GB) **Assembly instructions**
- (PL) **Instrukcja montażu**
- (RU) **Инструкция по монтажу**
- (IT) **Istruzioni di montaggio**
- (SK) **Návod na montáž**
- (RO) **Instrucţiuni de montaj**

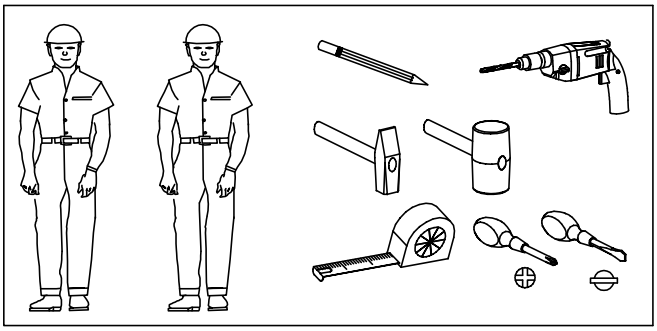

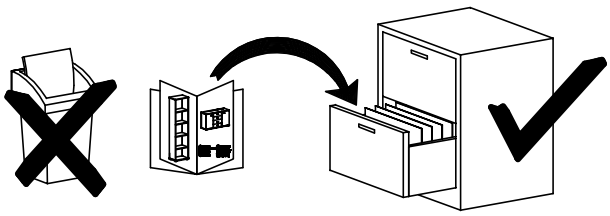

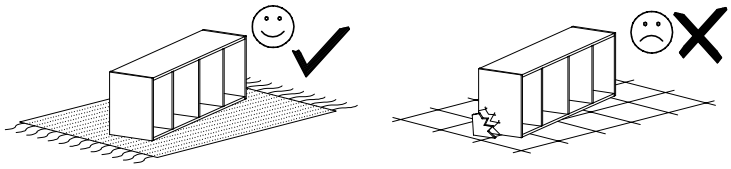

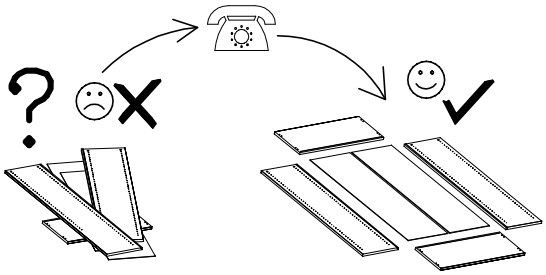

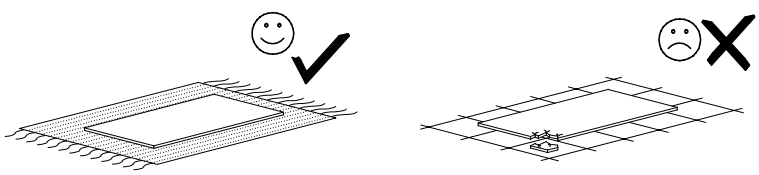

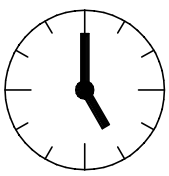

3h

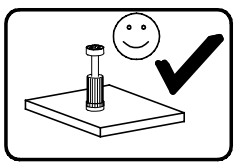

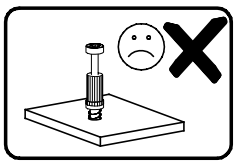

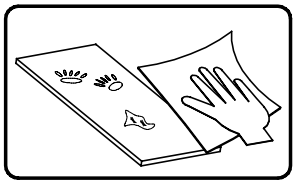

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Název • Név • Denumire • Isim • Название	Nr • No • N° • Номер • Č • Sz	Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Tun
VALENCIA	— —	VITRINE 3A

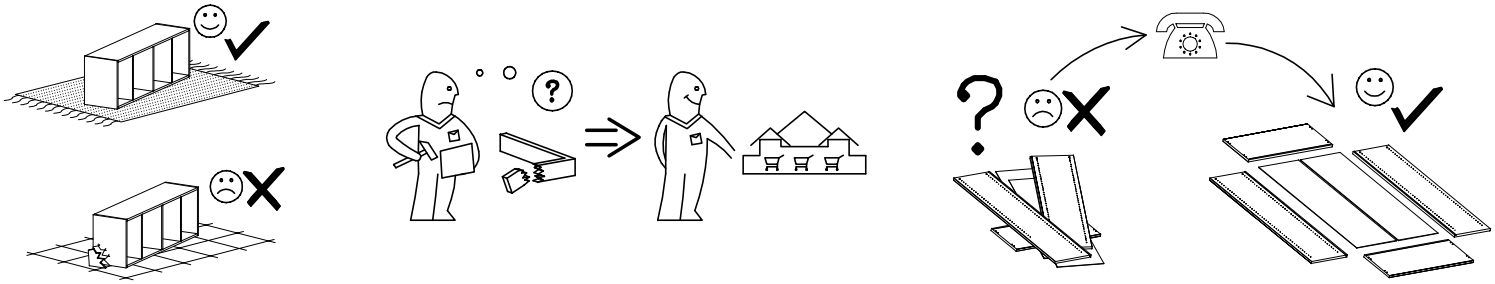

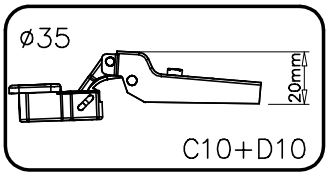

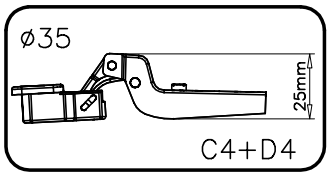

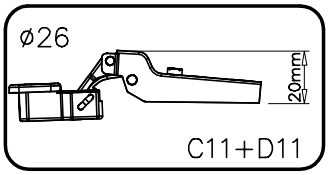

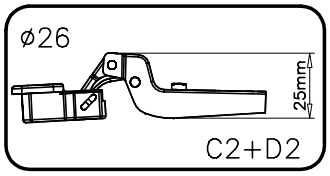

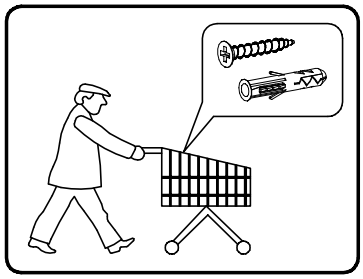

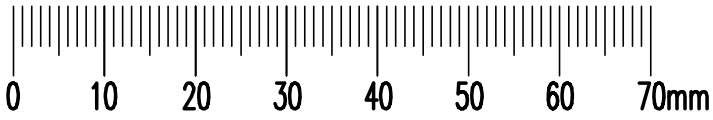

M11 x...(2)	G14 3,5x45 x...(12)	G18 6x33 x...(4)	D2 PZ26OD x...(6)	A6 ø7x40 x...(12)
C11 Z26PL x...(3)	D11 PZ26PL x...(3)	S2 x...(16)	C2 Z26OD x...(6)	W10 x9 500mm x...(1)
W1 GLUE, LEIM, LEPIDLO, LIM x...(2)	H23 H35–300mm x...(3)	I28 ø29 x..(12)	G20 5x11 x...(20)	
F12 x...(6)	C10 Z35PL x...(2)	G53 5x20 x..(4)	K4 ø12x10 x...(6)	
F15 x...(24)	W2 x...(1)	D10 PZ35PL x...(2)	I1 x...(18)	G34 3,5x16 x...(170)
K1 ø15x12 x...(68)	F2 x...(12)	P4 x...(12)	C4 Z35OD x...(4)	N14 M4x22 x...(18)
K10 x...(74)	B1 ø8x35 x...(68)	I7 x...(68)	D4 PZ35OD x...(4)	E102 mm x...(9)

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis • Servis • Szerviz • Сервисная сиужба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Isim • Название	Nr • No • N° • Номер • Č • Sz	Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Tun
VALENCIA	— —	VITRINE 3A

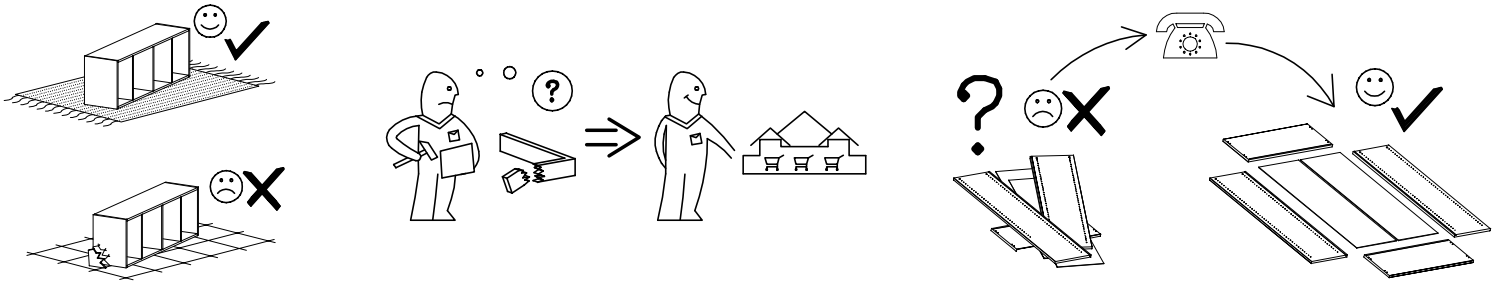

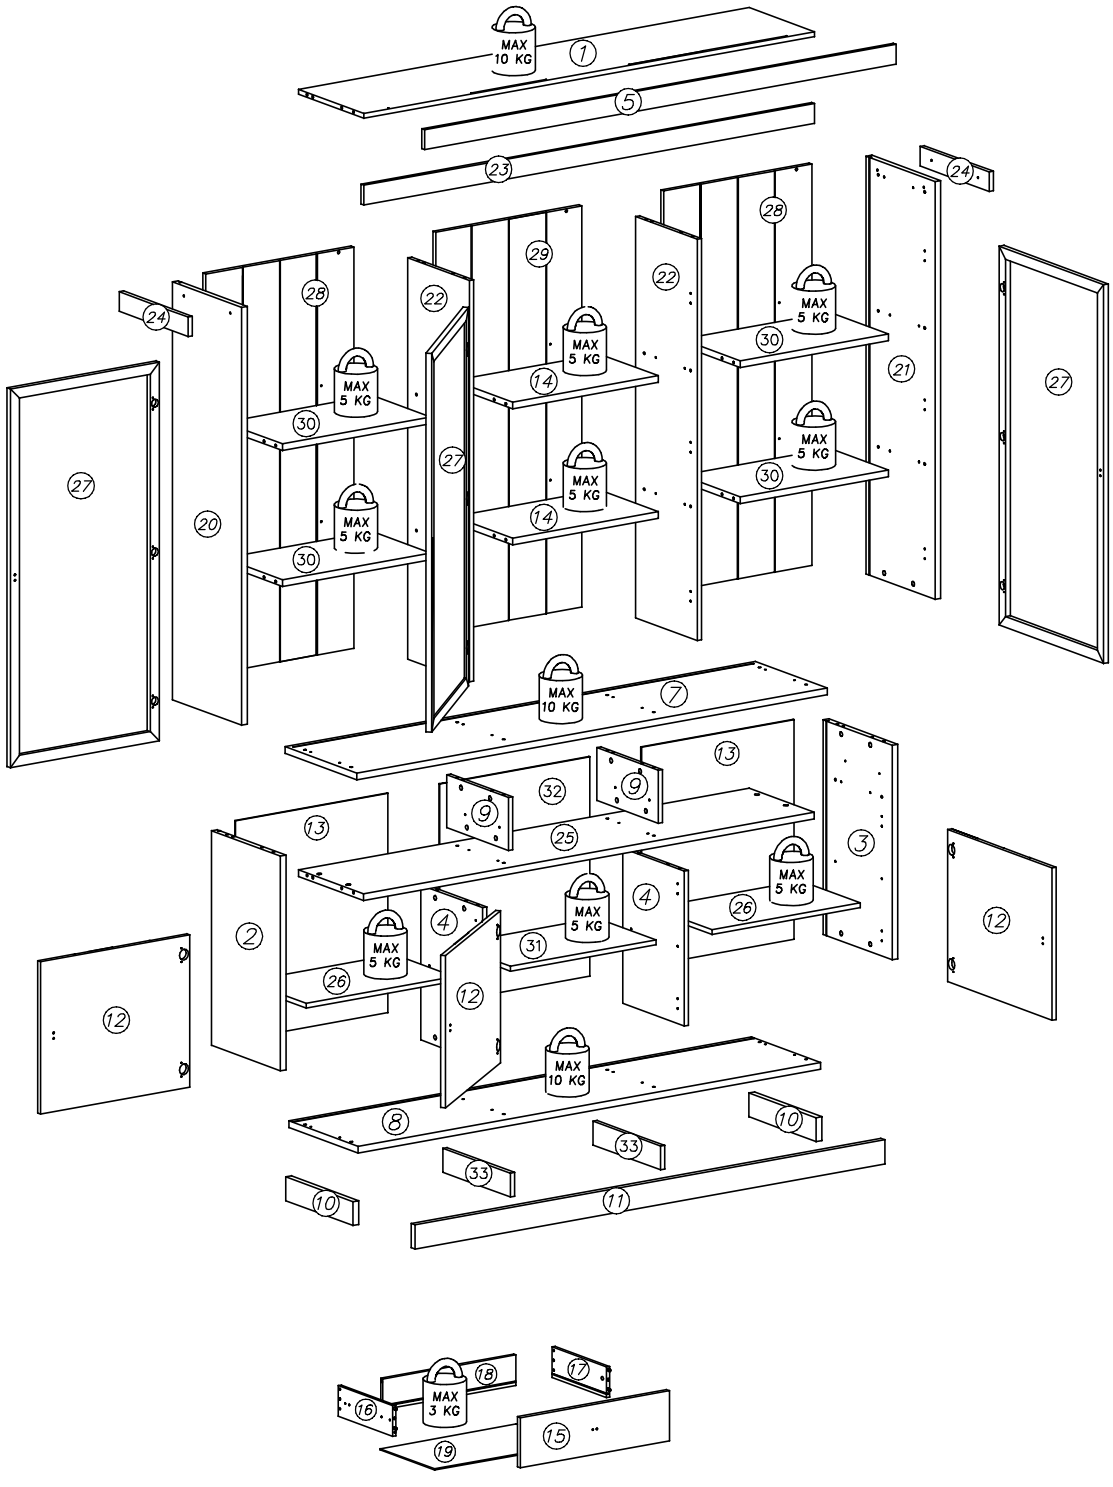

nr	L[mm]	B[mm]	T[mm]	Menge	Colli
1	1739	360	16	1	3/6
2	702	380	22	1	3/6
3	702	380	22	1	3/6
4	507	340	16	2	5/6
5	1819	65	16	1	2/6
7	1815	396	22	1	2/6
8	1785	381	22	1	2/6
9	173	340	16	2	3/6
10	371	79	22	2	2/6
11	1813	79	22	1	2/6
12	498	575	16	3	5/6
13	714	585	3	2	5/6
14	563	322	22	2	1/6
15	575	164	16	3	1/6
16	300	100	12	3	1/6
17	300	100	12	3	1/6
18	513	100	12	3	1/6
19	523	301	3	3	1/6
20	1367	380	22	1	4/6
21	1367	380	22	1	4/6
22	1313	340	16	2	4/6
23	1739	65	16	1	2/6
24	380	64	16	2	2/6
25	1739	359	22	1	3/6
26	572	328	16	2	1/6
27	1239	575	16	3	6/6
28	1313	572	16	2	6/6
29	1313	563	16	1	5/6
30	572	322	22	4	1/6
31	562	328	16	1	1/6
32	714	577	3	1	5/6
33	371	79	16	2	2/6

VALENCIA VITRINE 3A

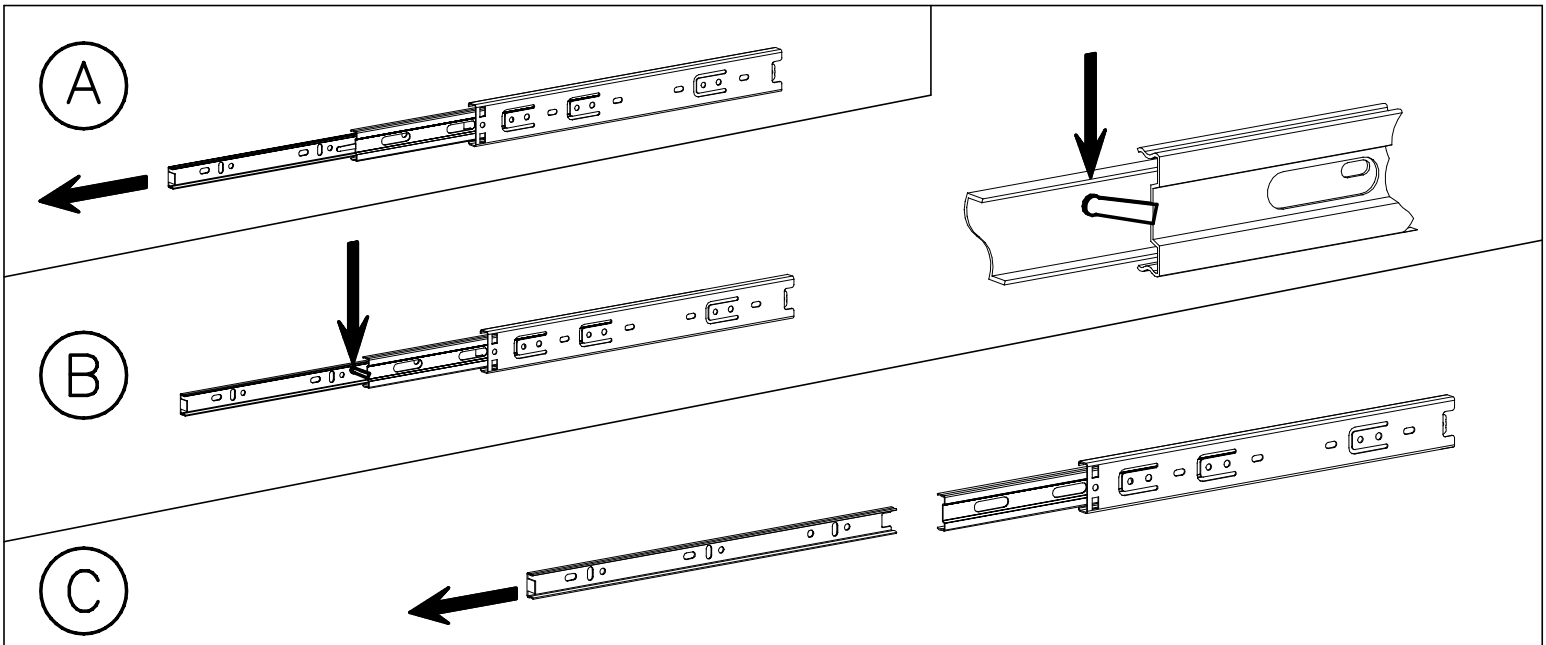

I

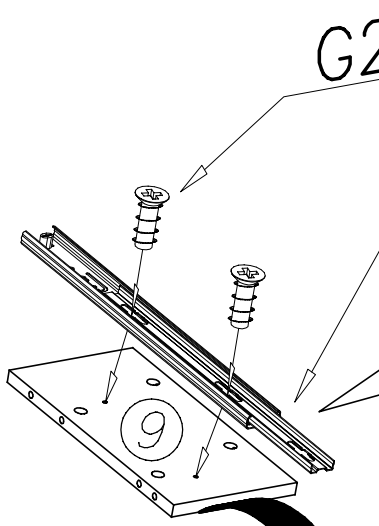

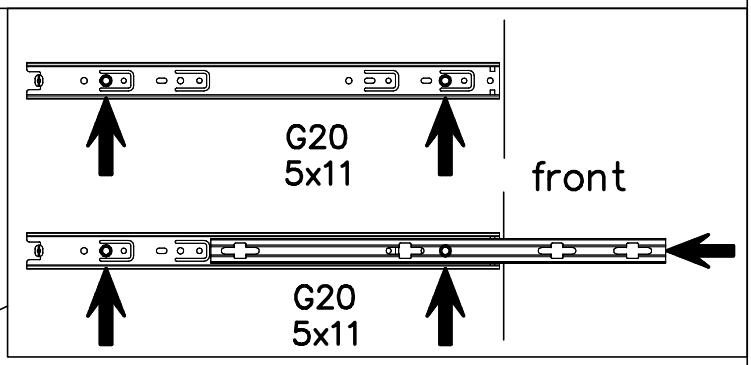

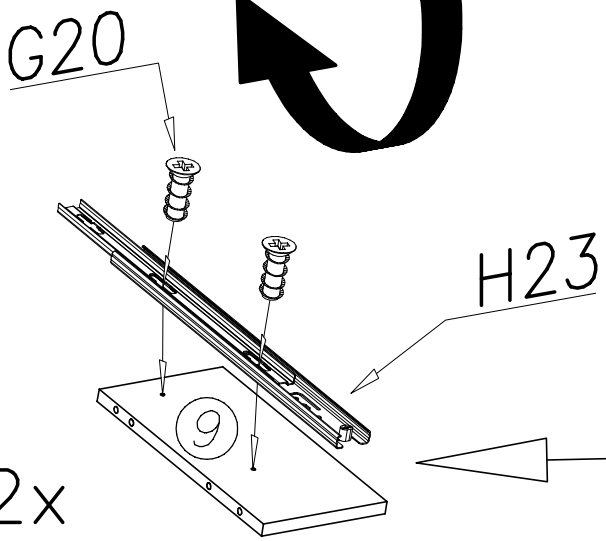

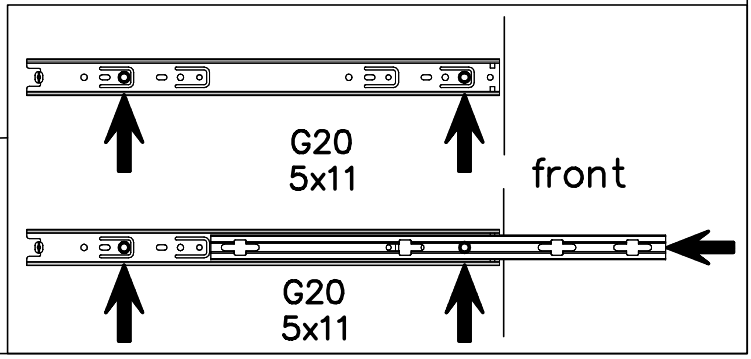

VALENCIA VITRINE 3A

II

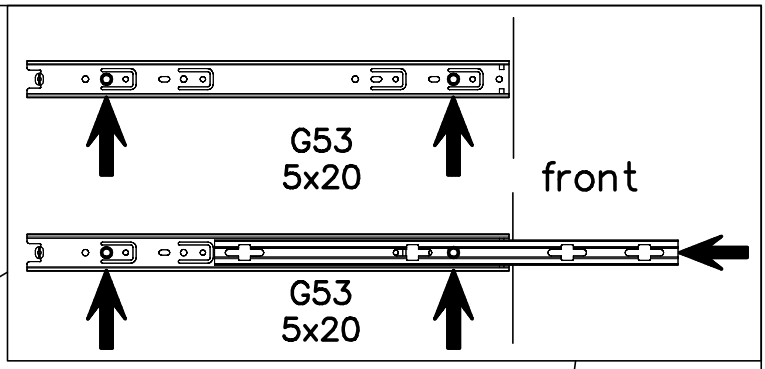

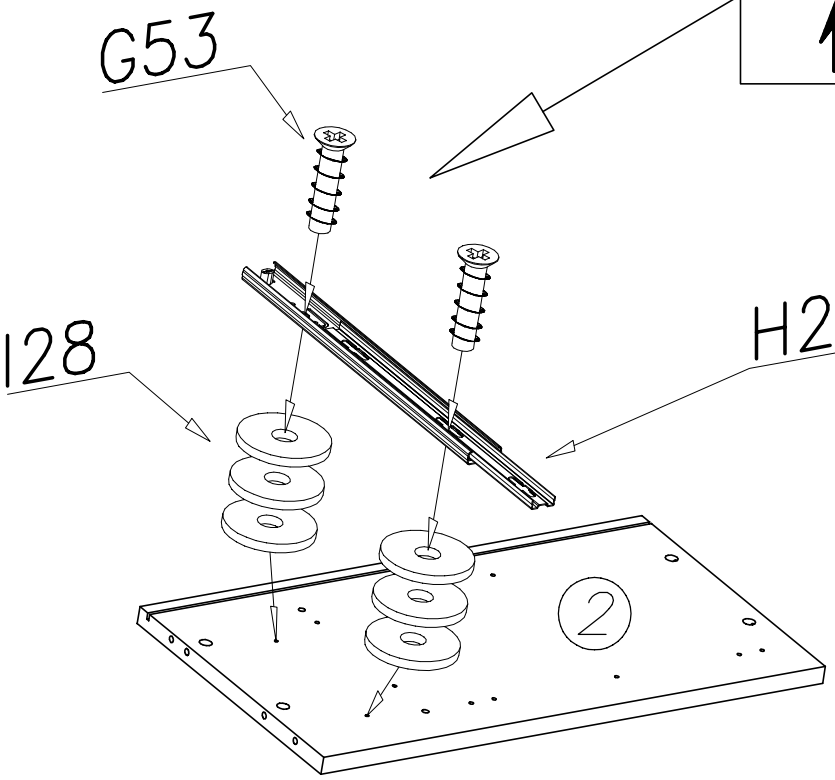

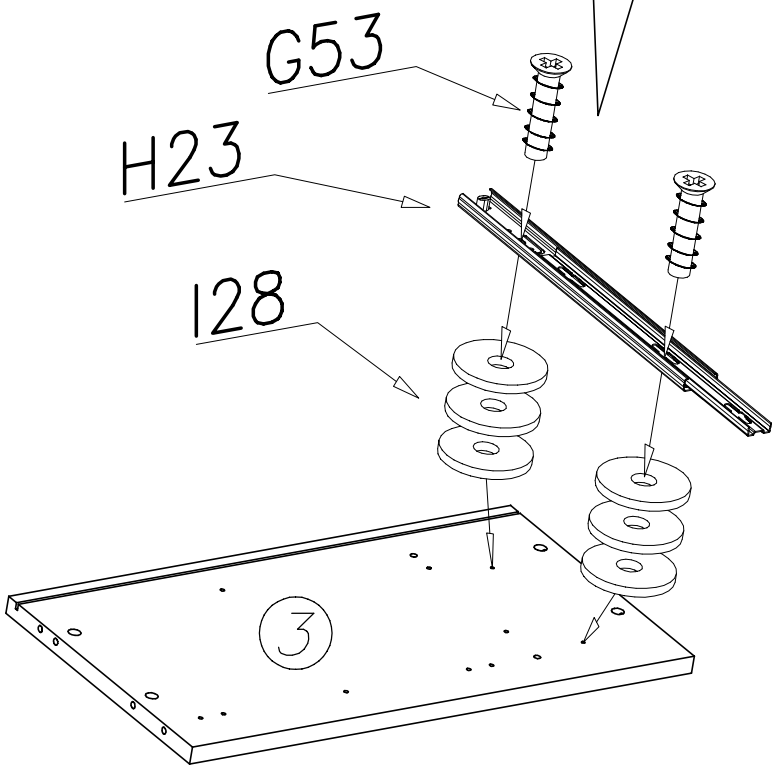

VALENCIA VITRINE 3A

III

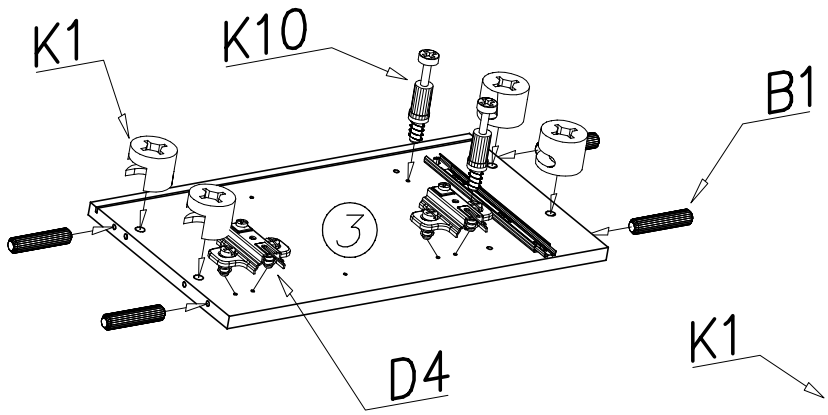

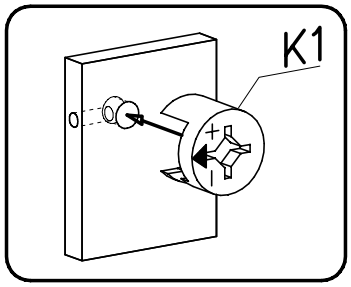

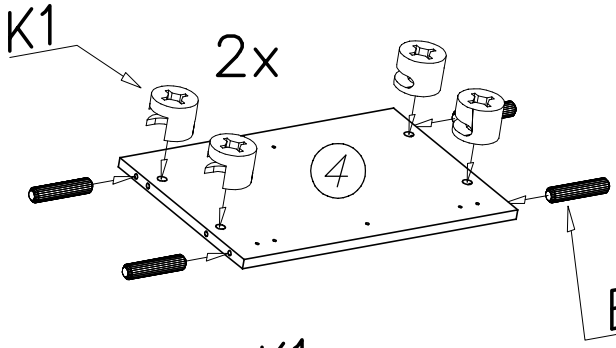

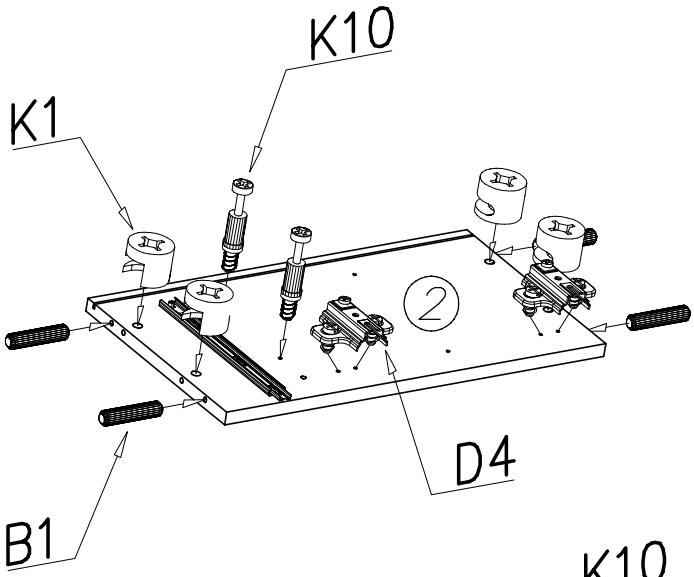

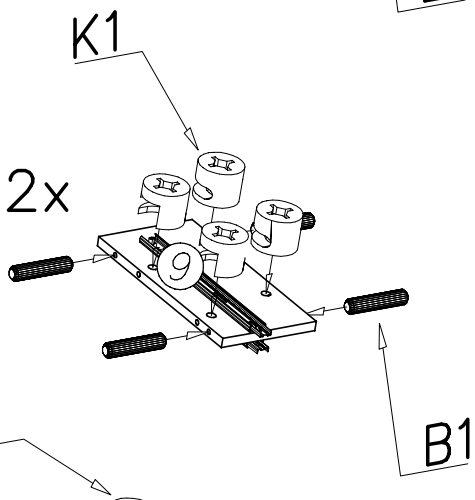

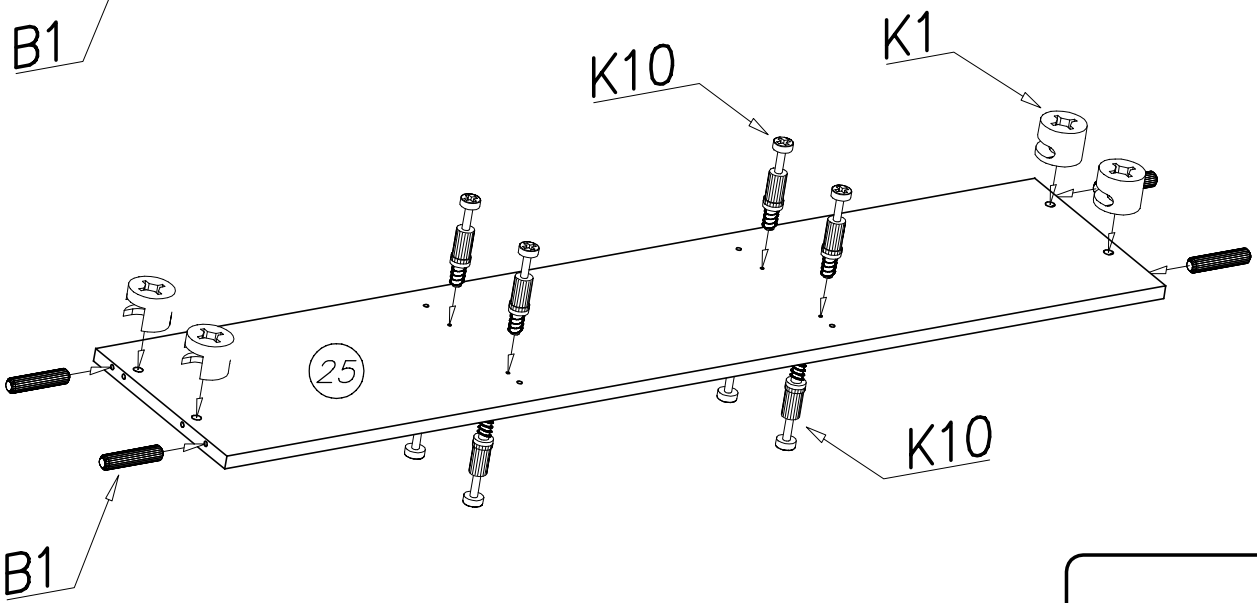

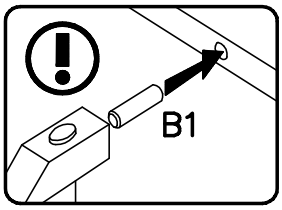

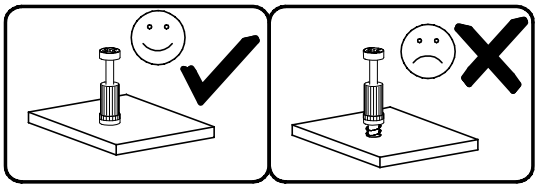

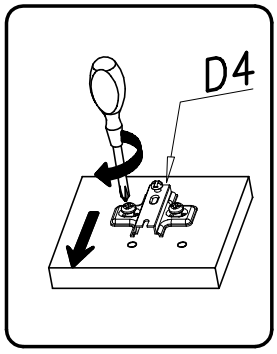

VALENCIA VITRINE 3A

IV

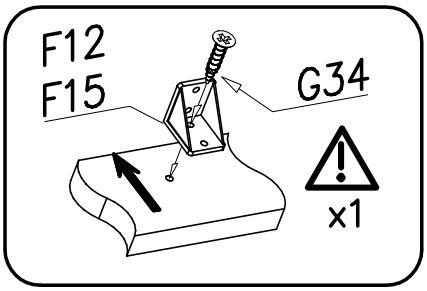

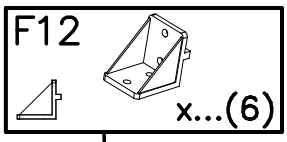

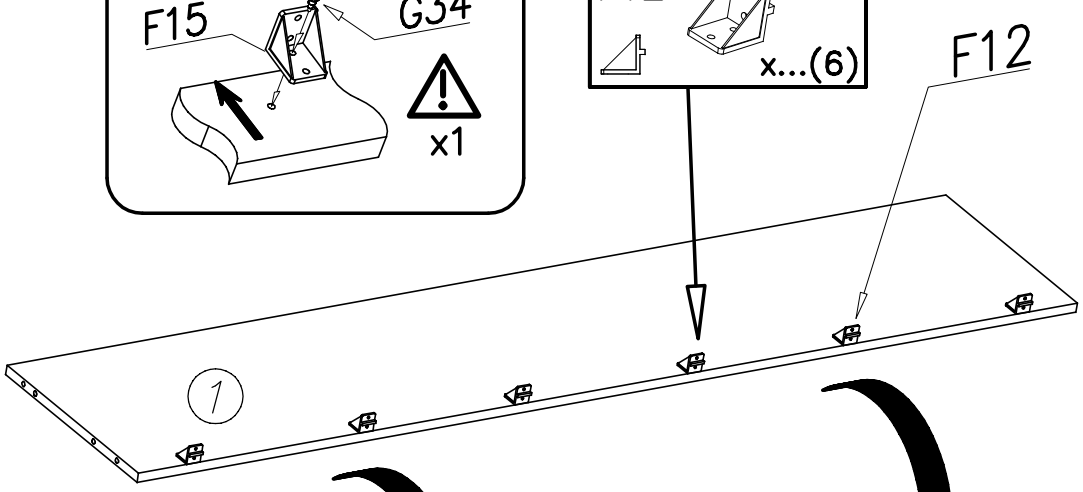

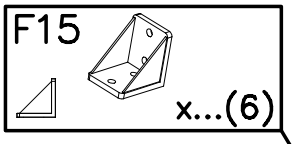

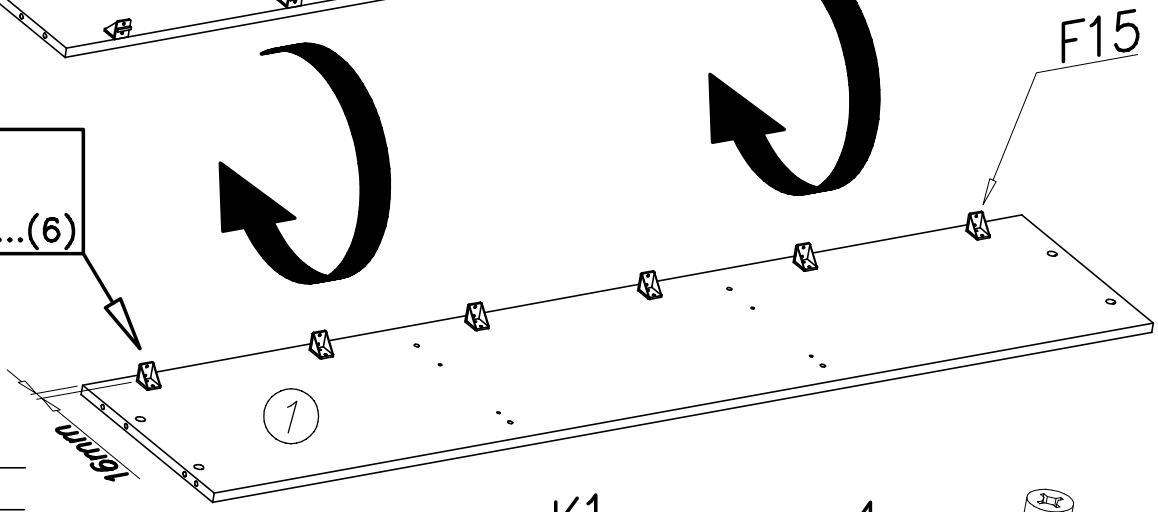

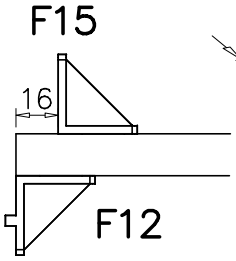

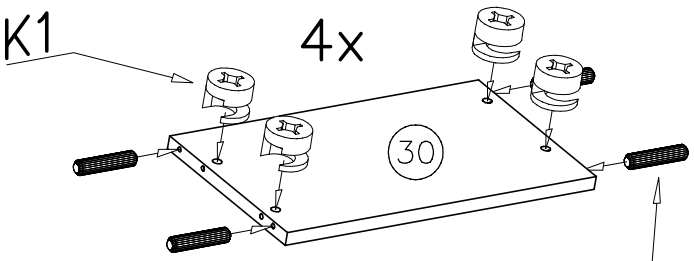

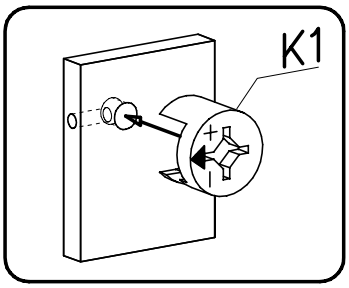

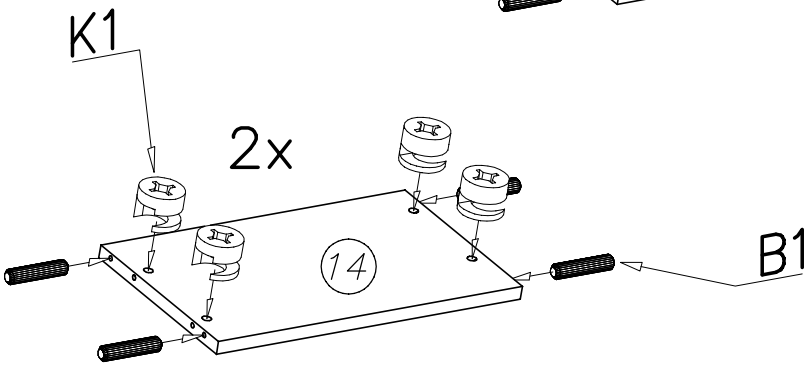

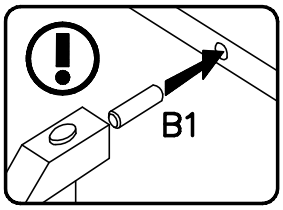

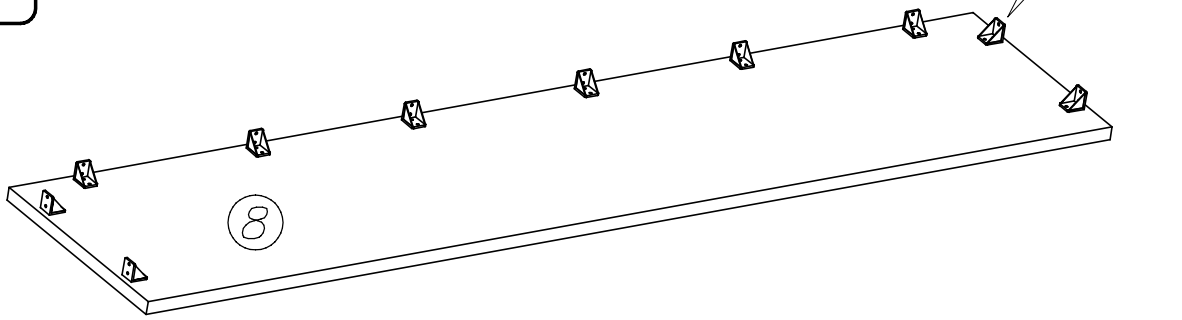

VALENCIA VITRINE 3A

V

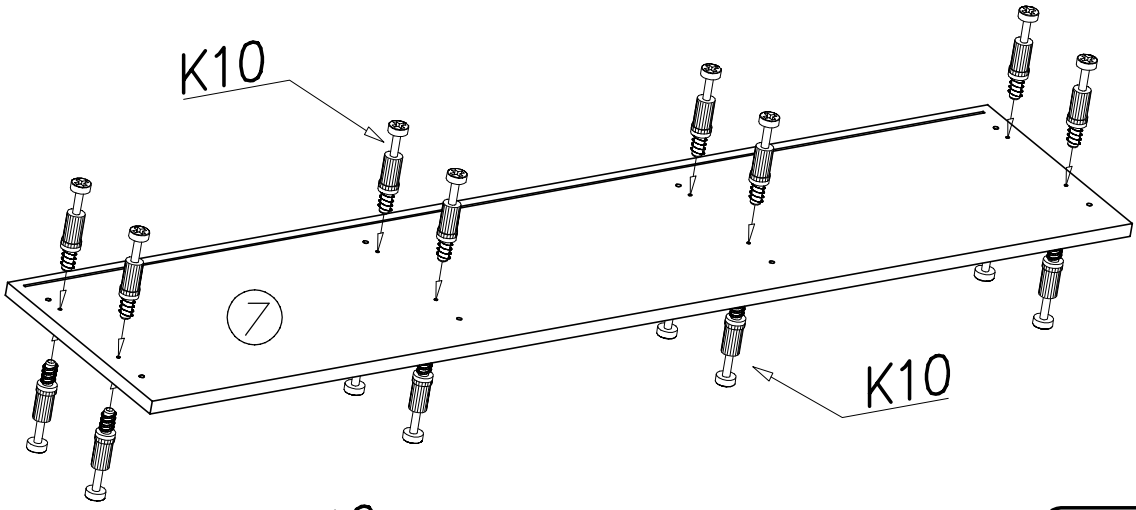

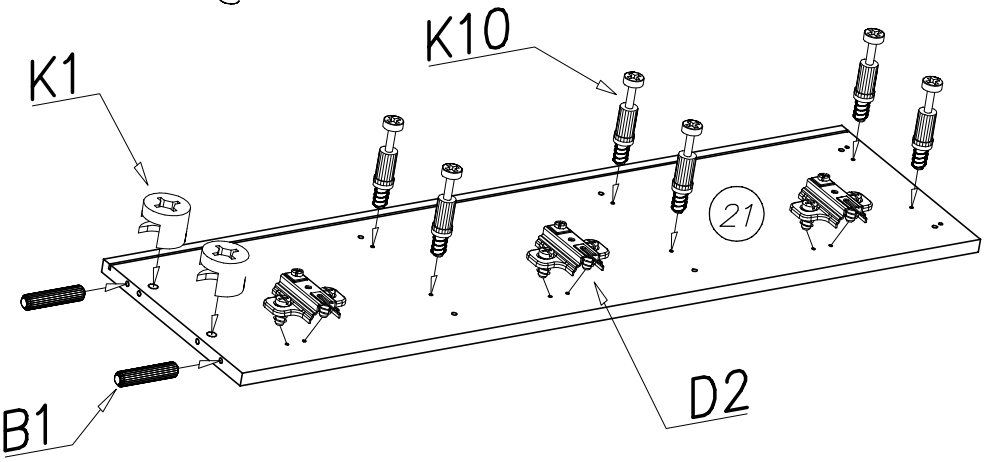

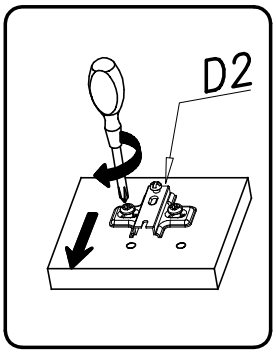

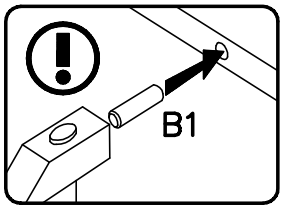

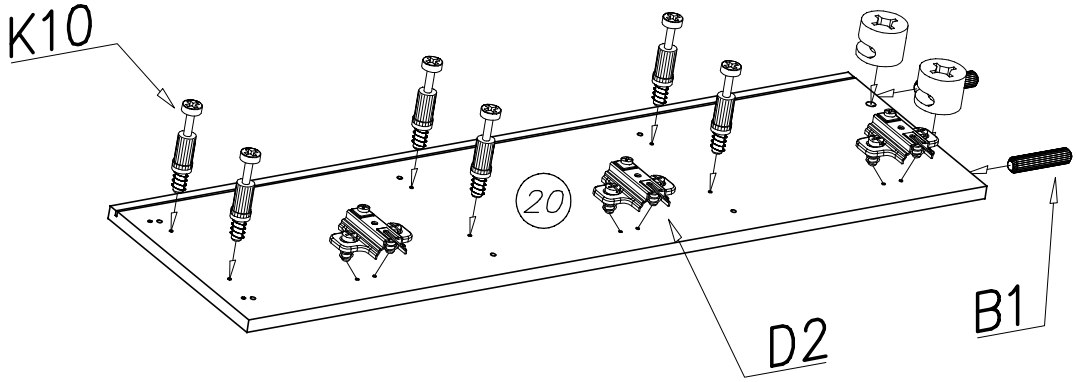

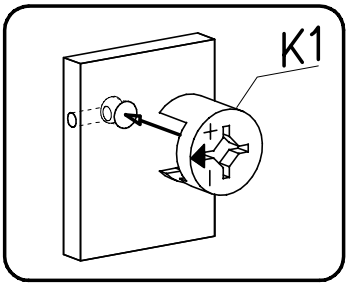

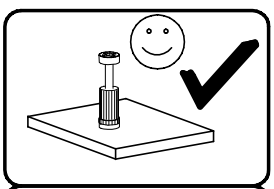

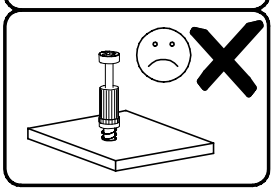

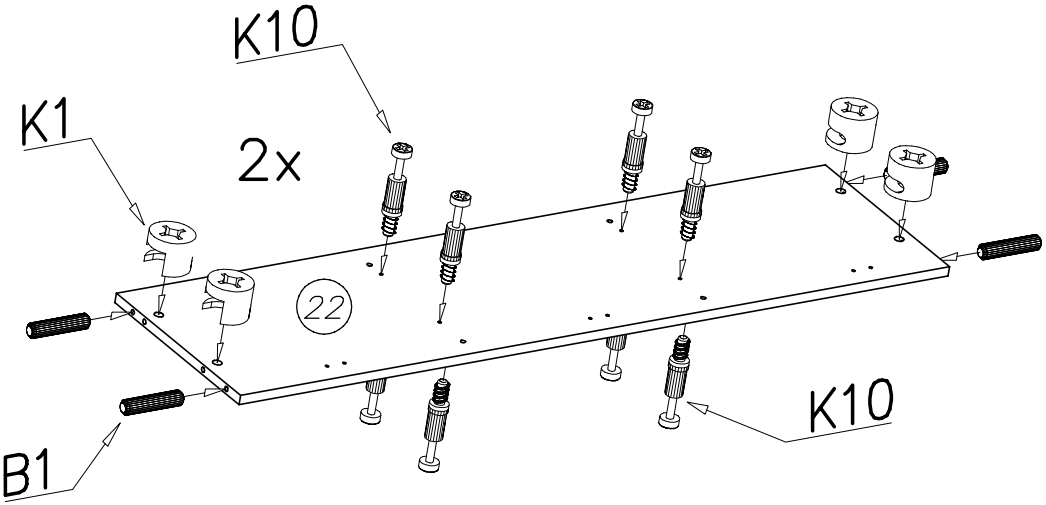

VALENCIA VITRINE 3A

VI

2x

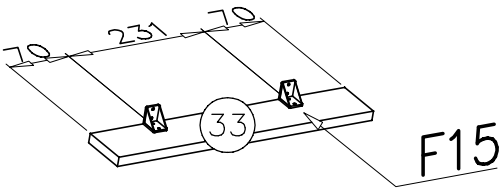

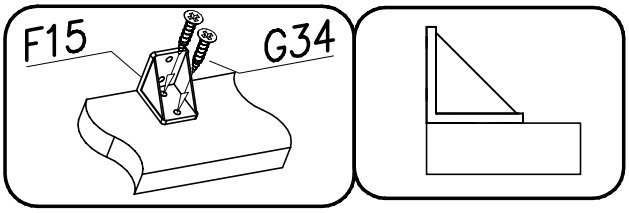

VII

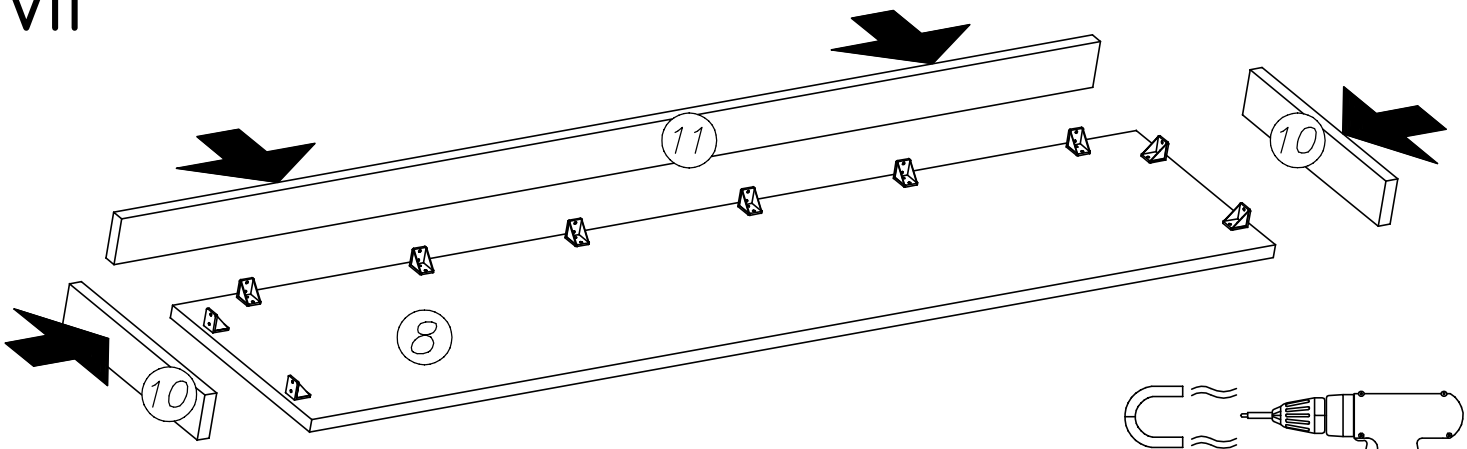

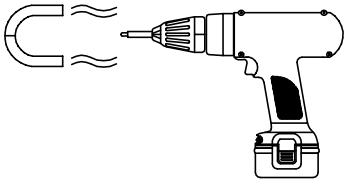

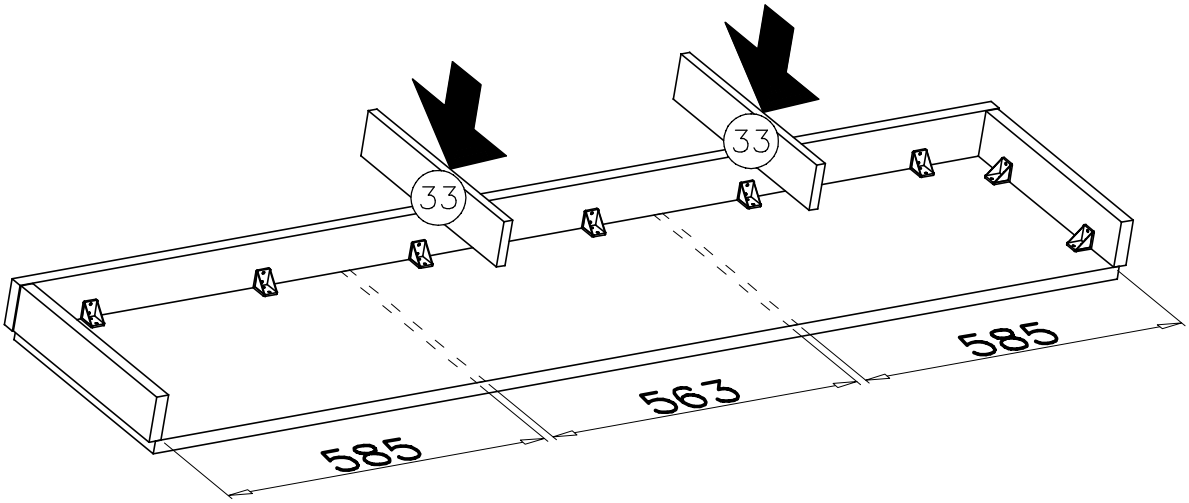

1.

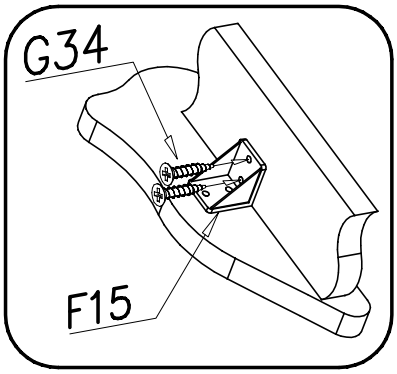

2.

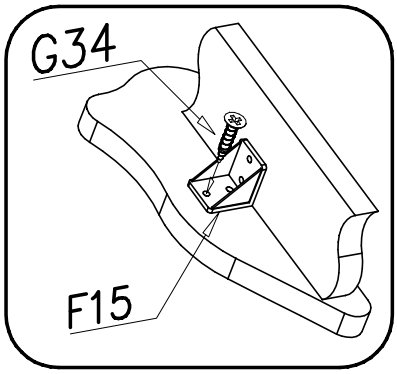

VALENCIA VITRINE 3A

VIII

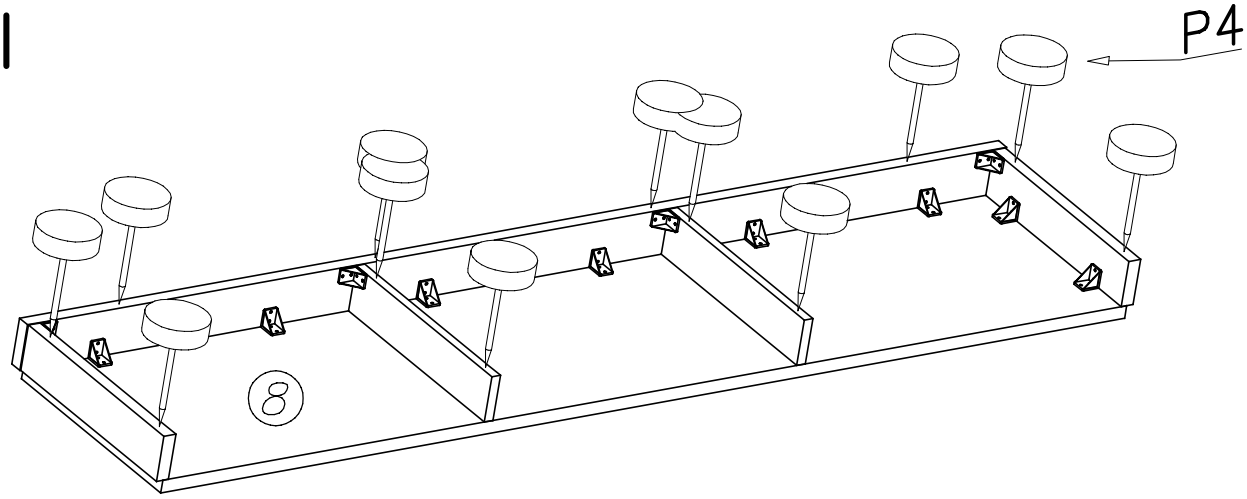

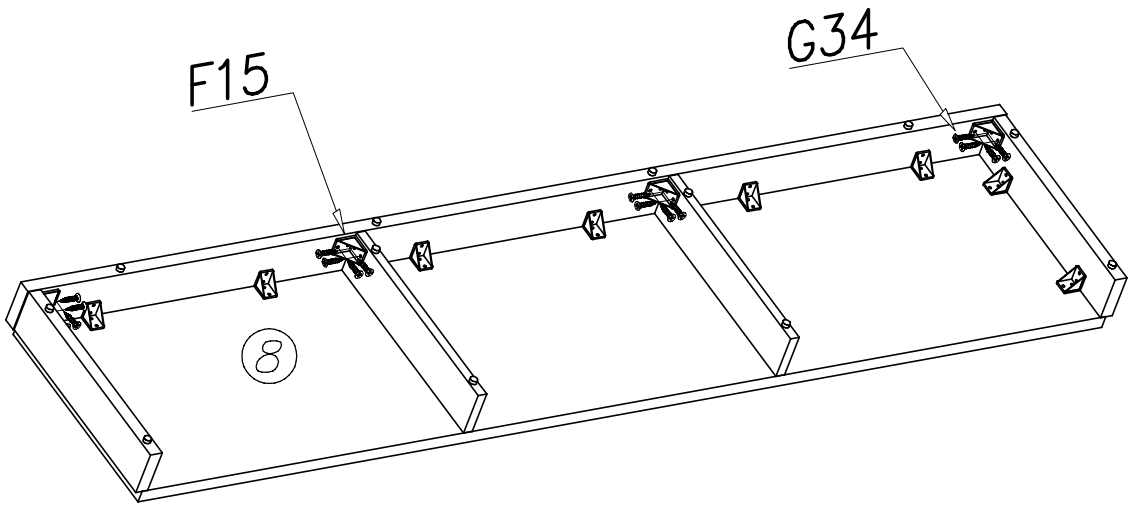

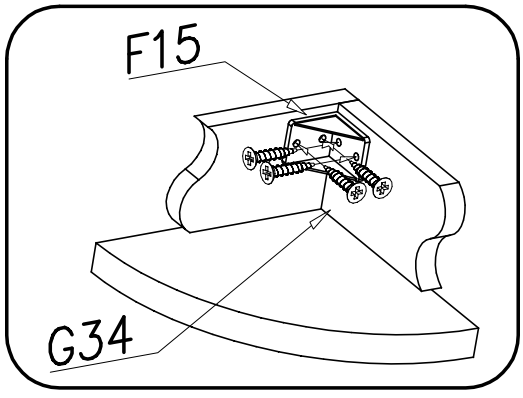

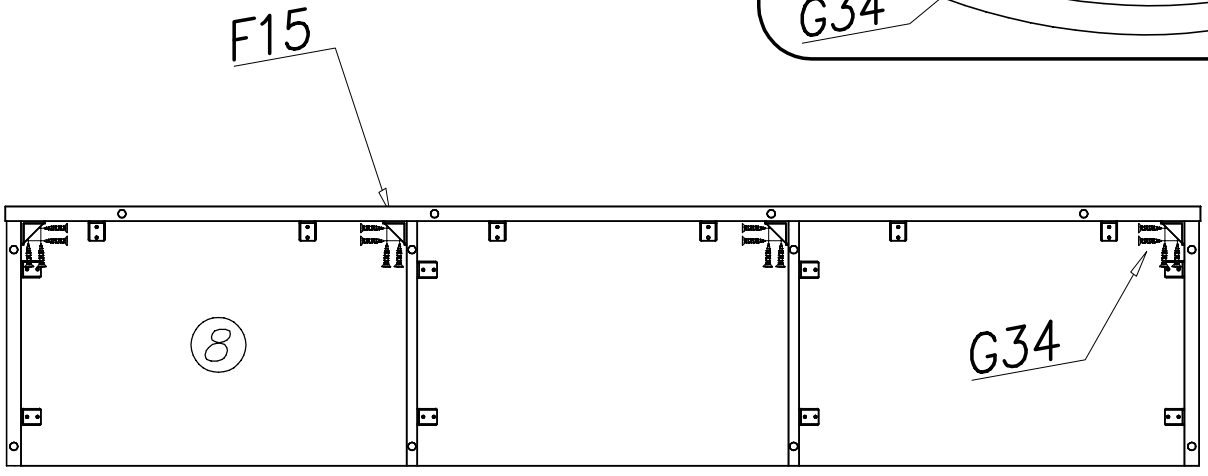

VALENCIA VITRINE 3A

IX

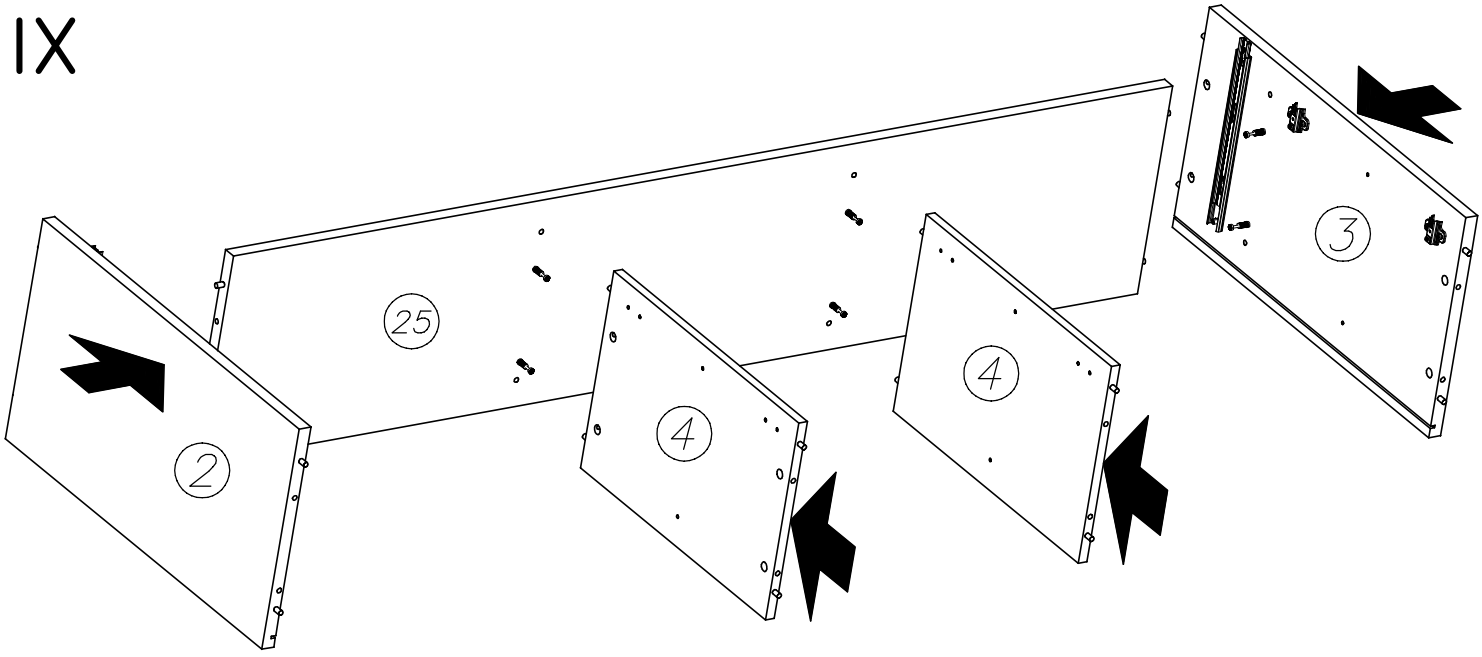

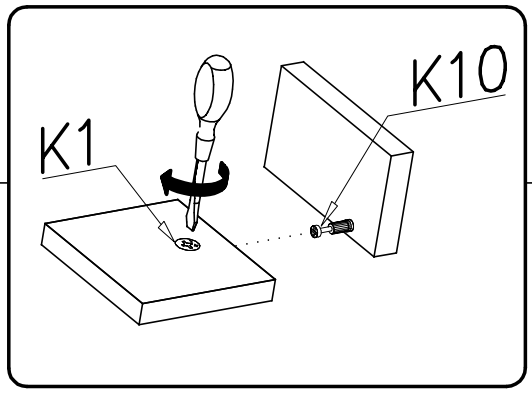

X

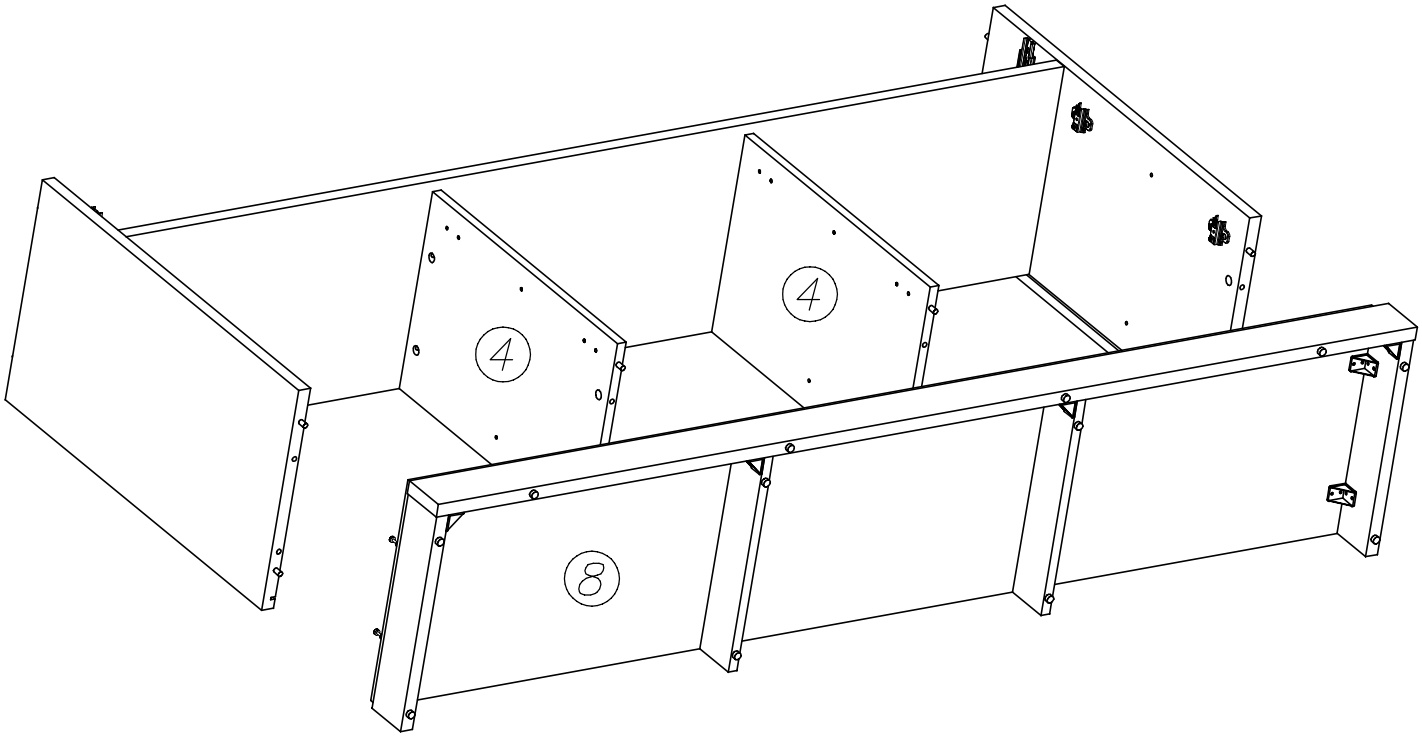

VALENCIA VITRINE 3A

XI

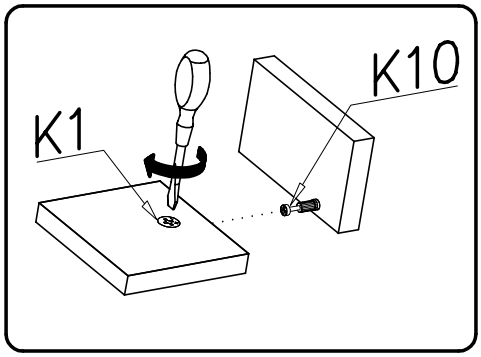

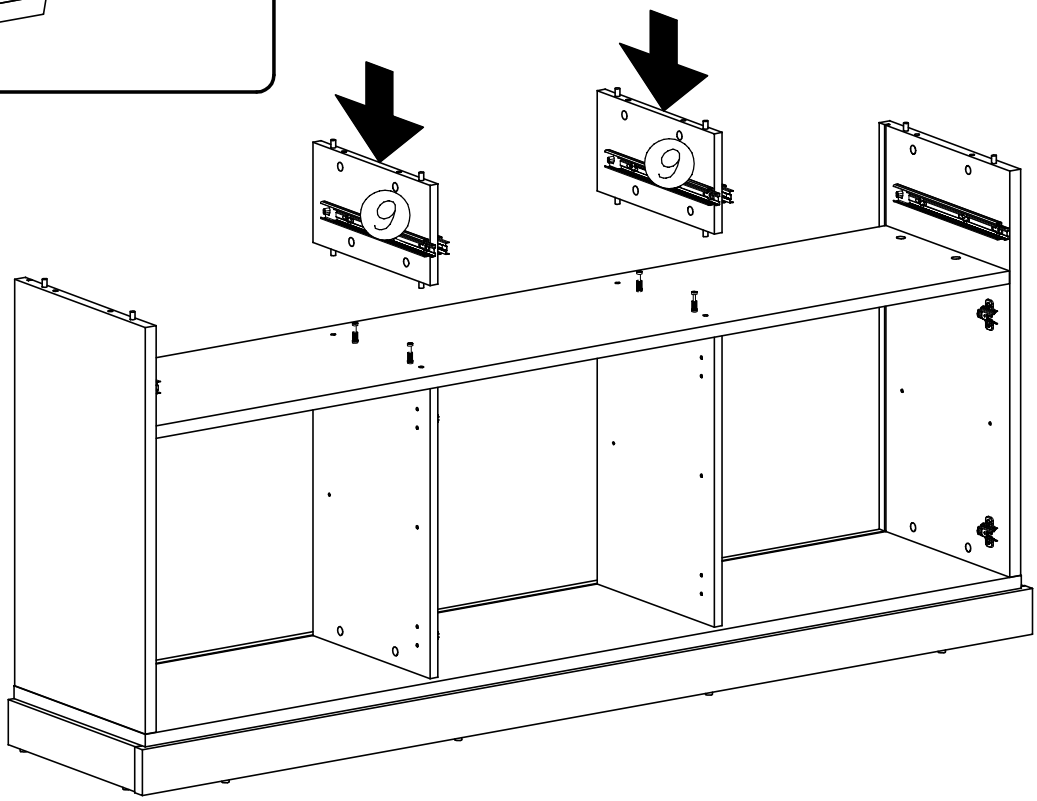

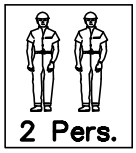

XII

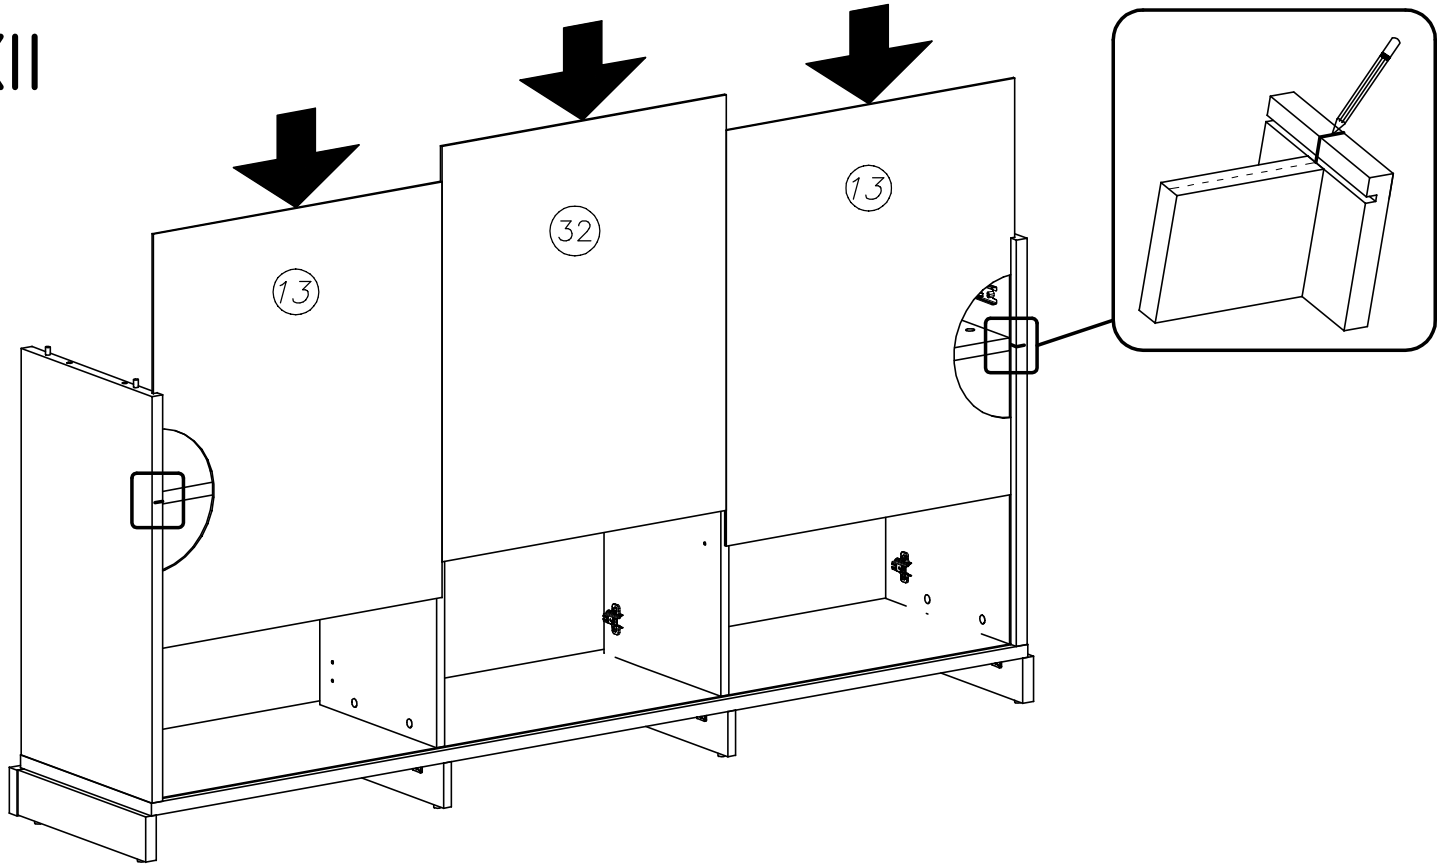

XIII

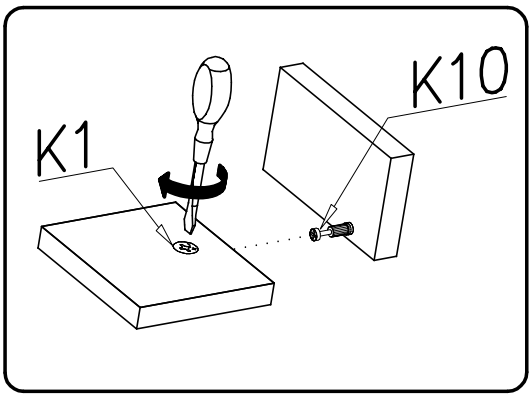

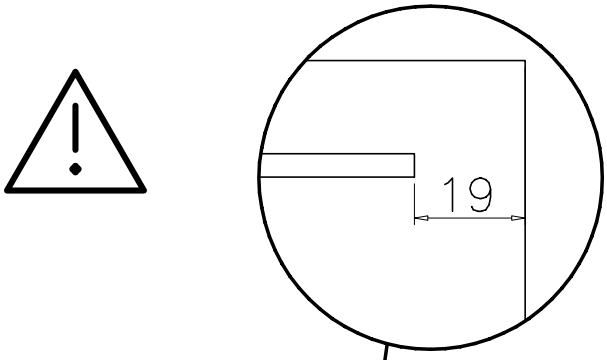

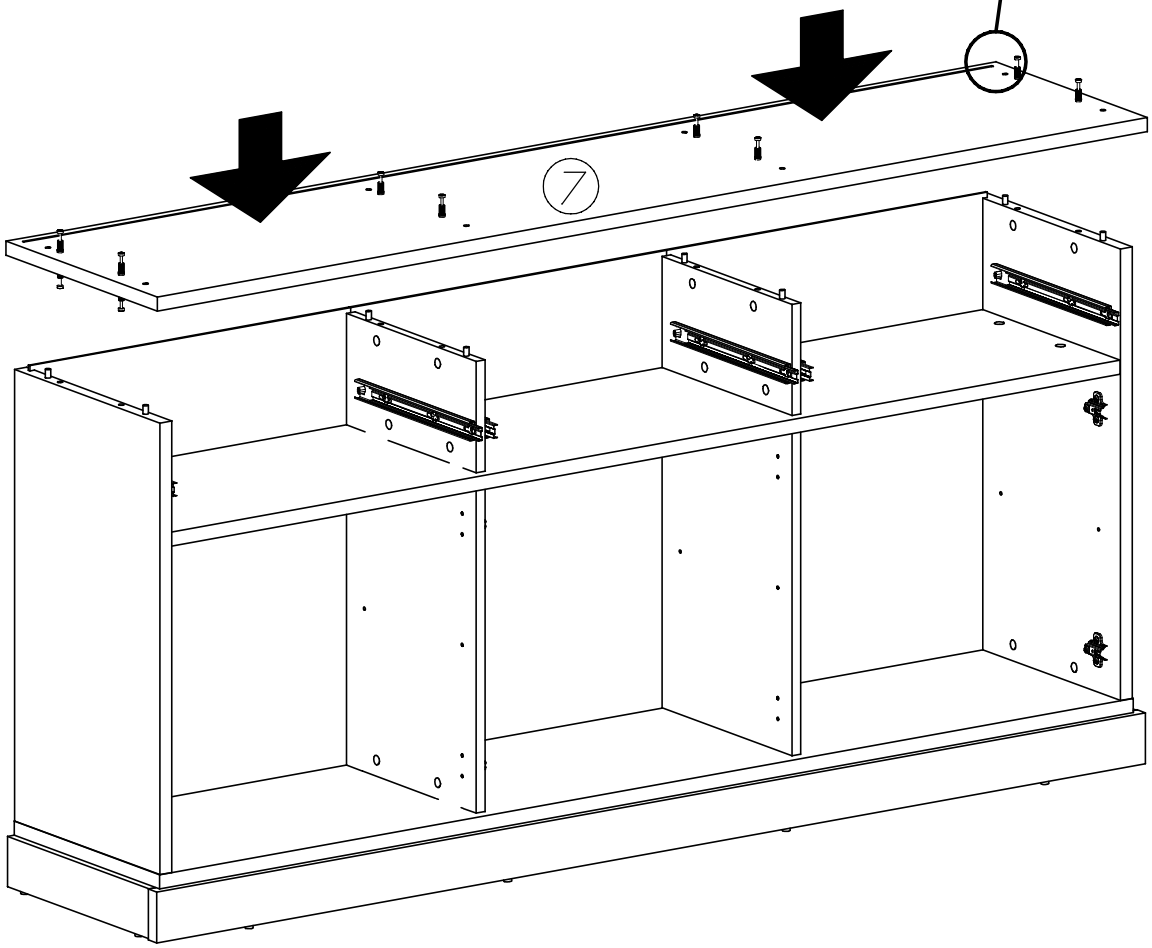

VALENCIA VITRINE 3A

XIV

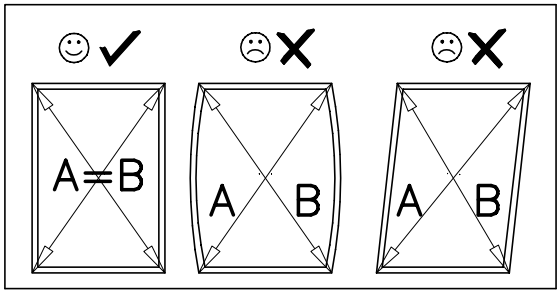

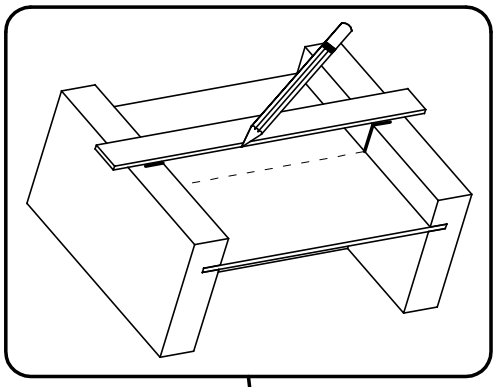

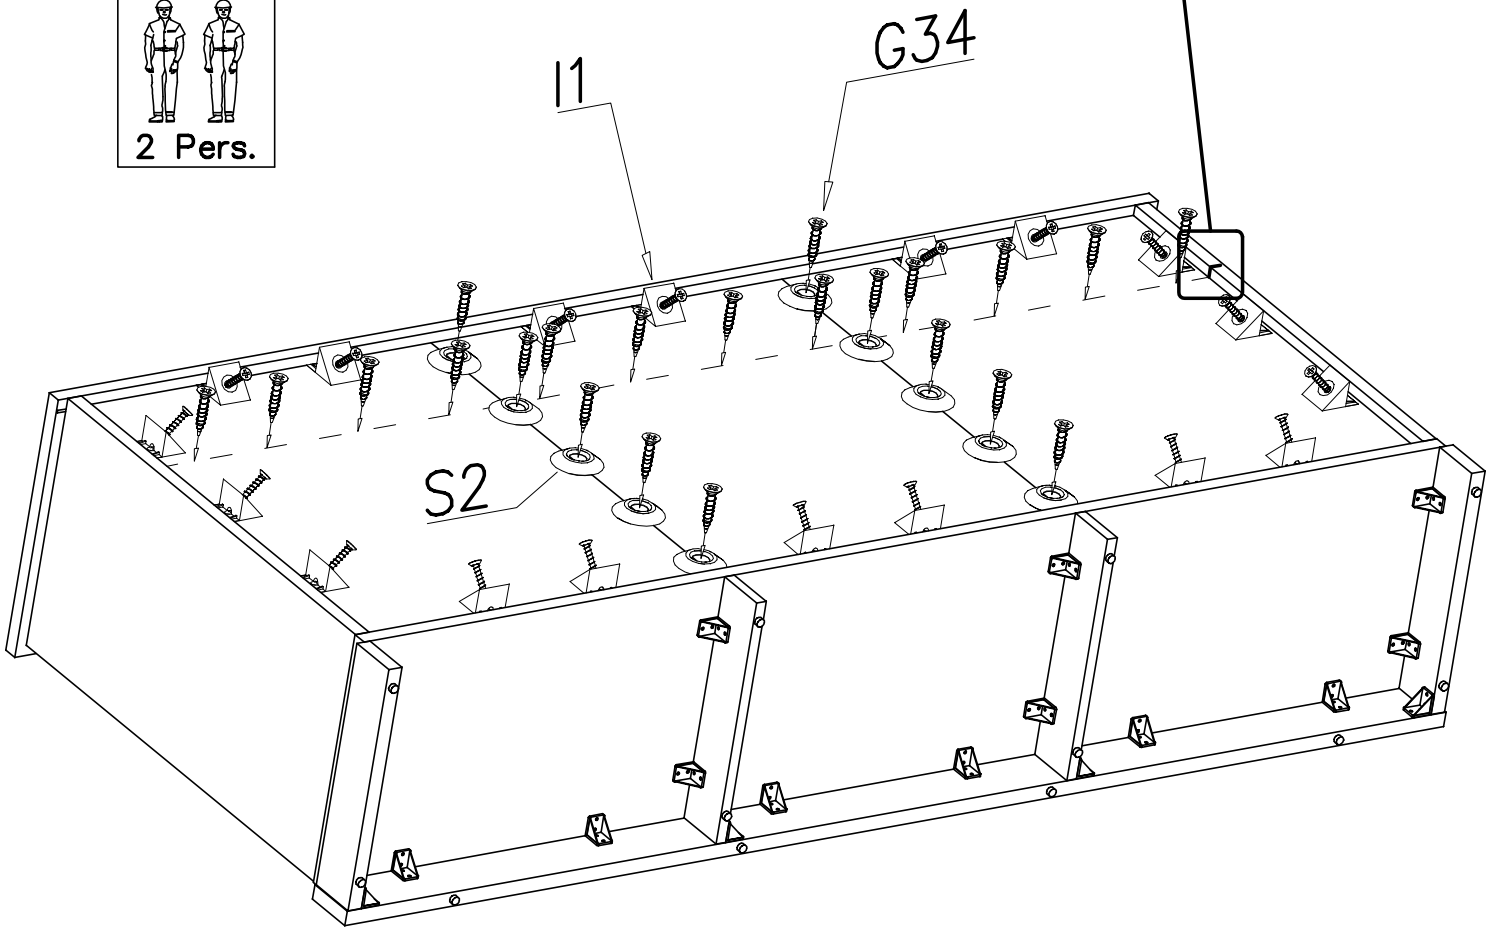

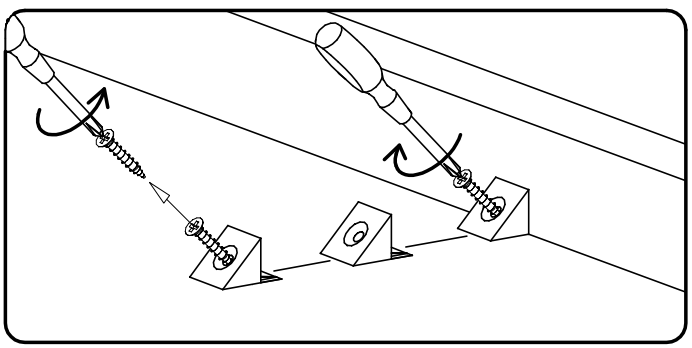

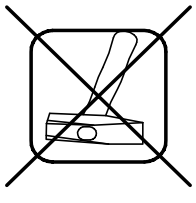

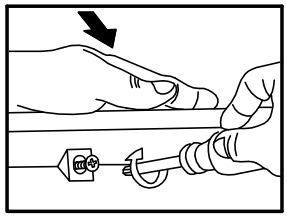

VALENCIA VITRINE 3A

XV

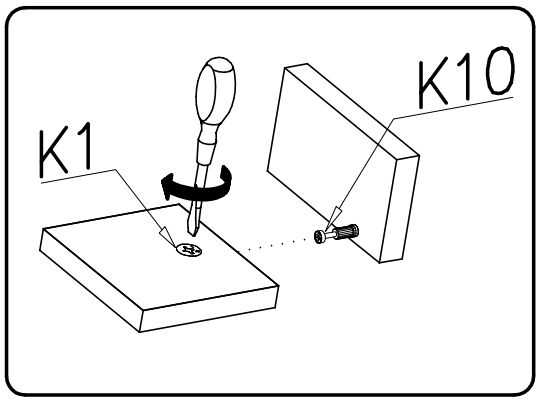

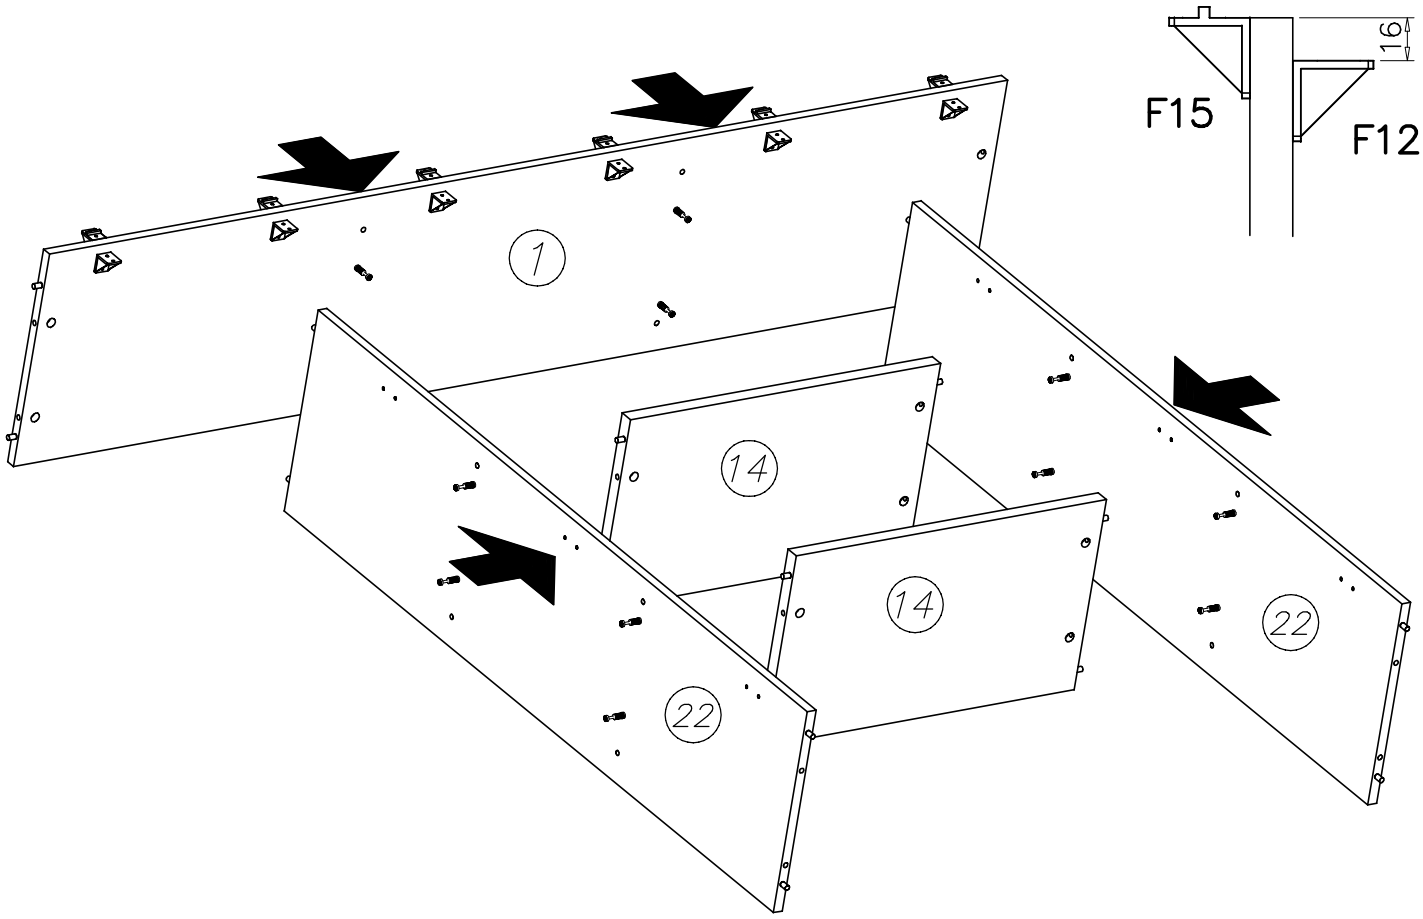

VALENCIA VITRINE 3A

XVI

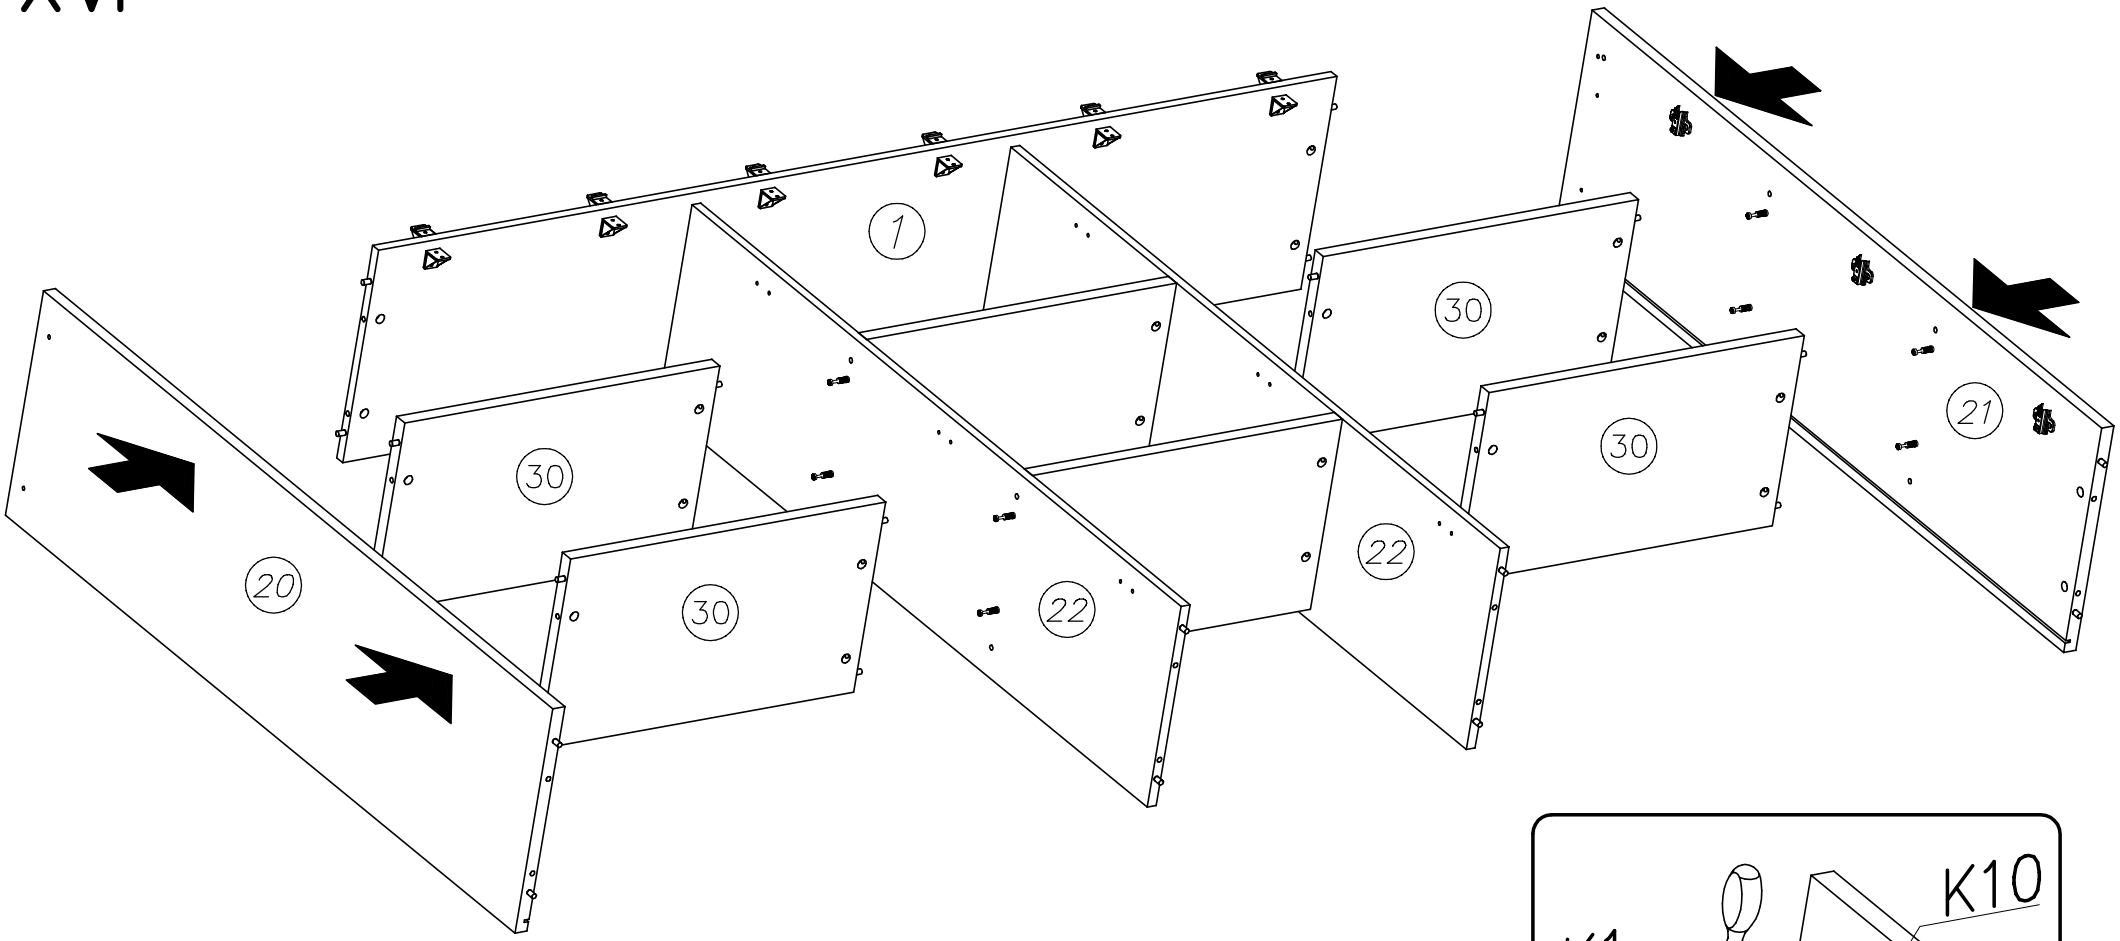

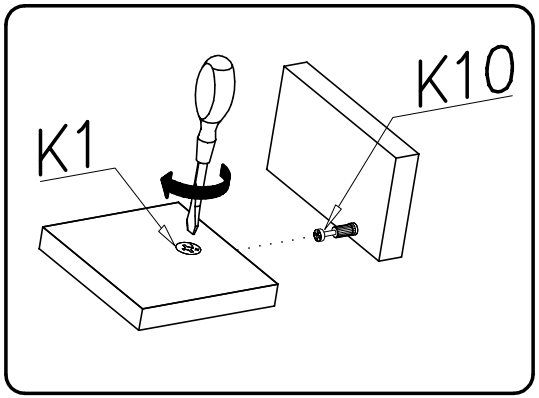

VALENCIA VITRINE 3A

XVII

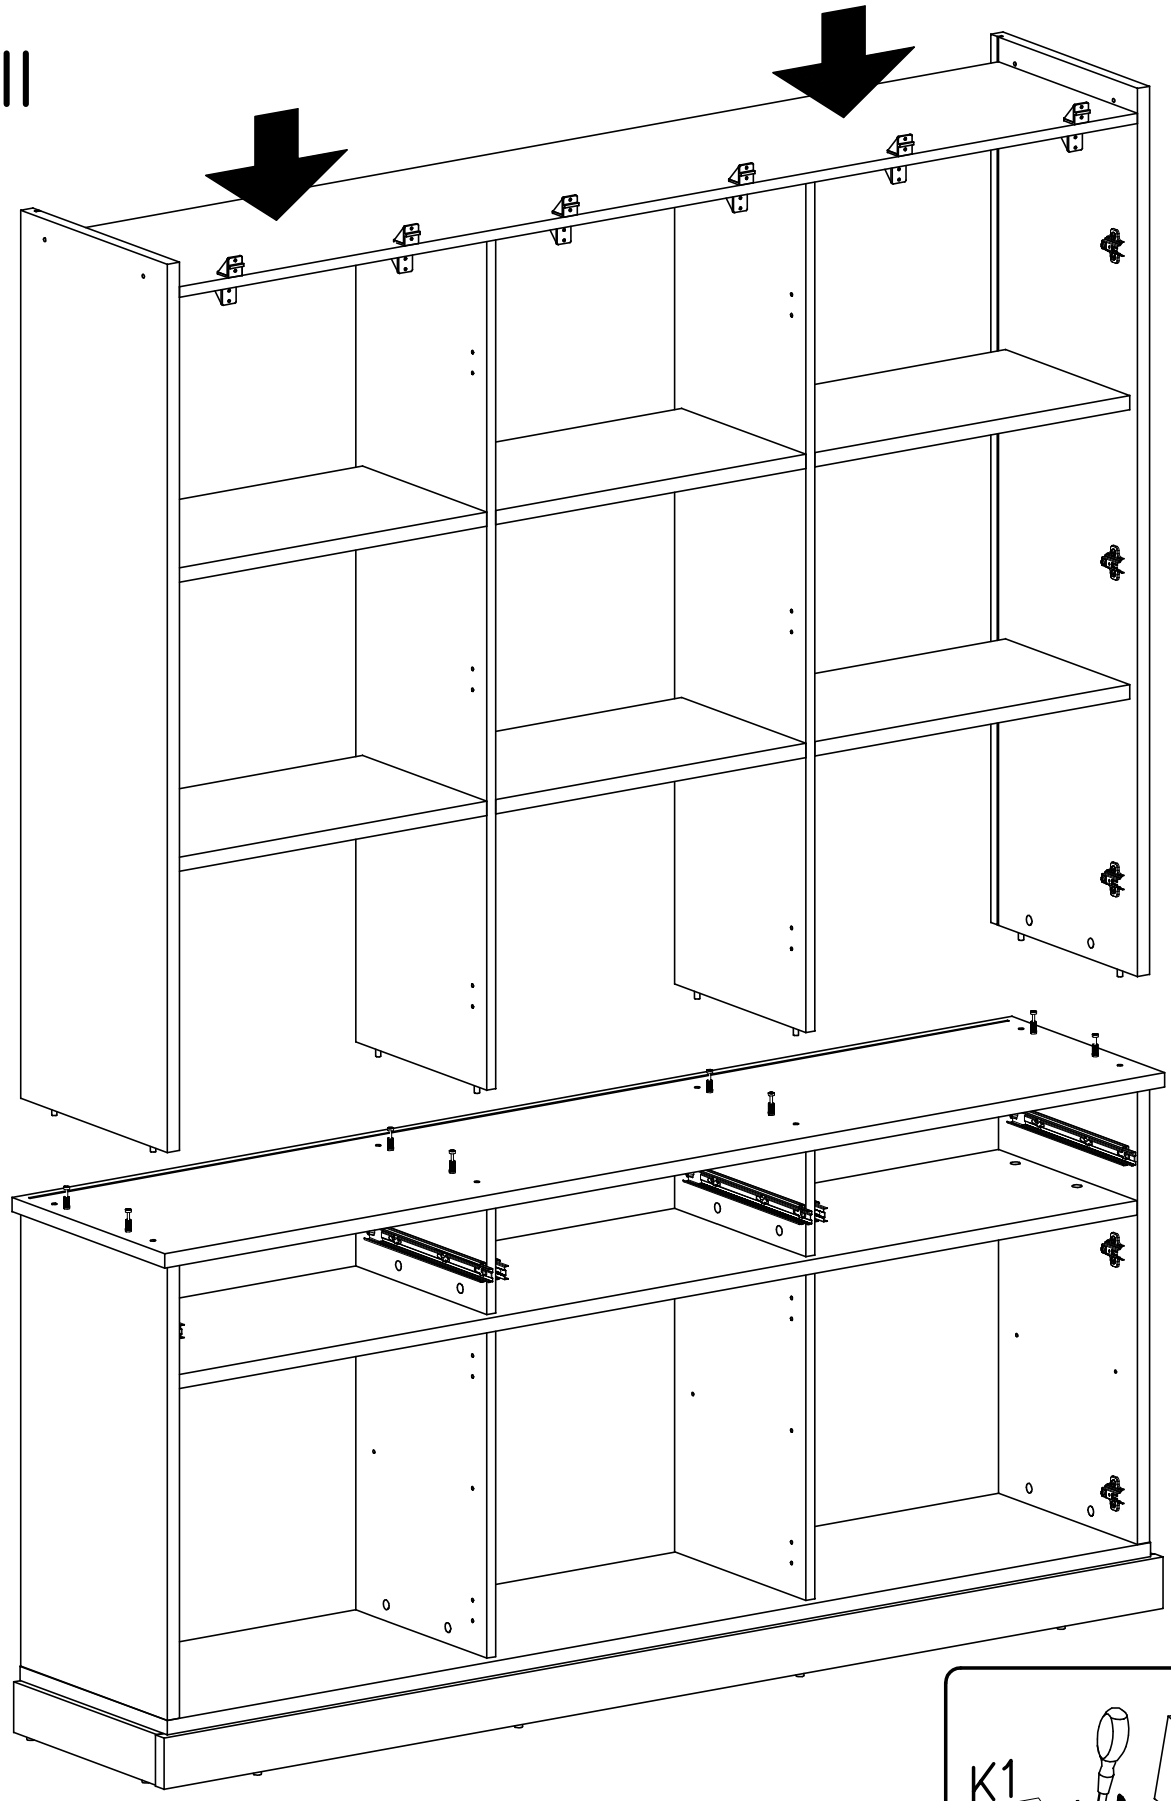

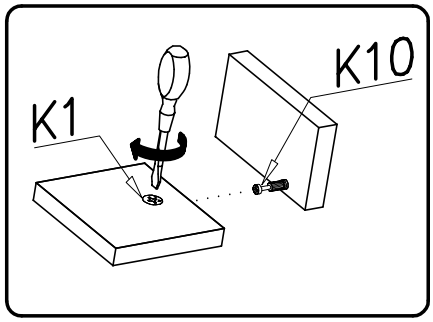

VALENCIA VITRINE 3A

XVIII

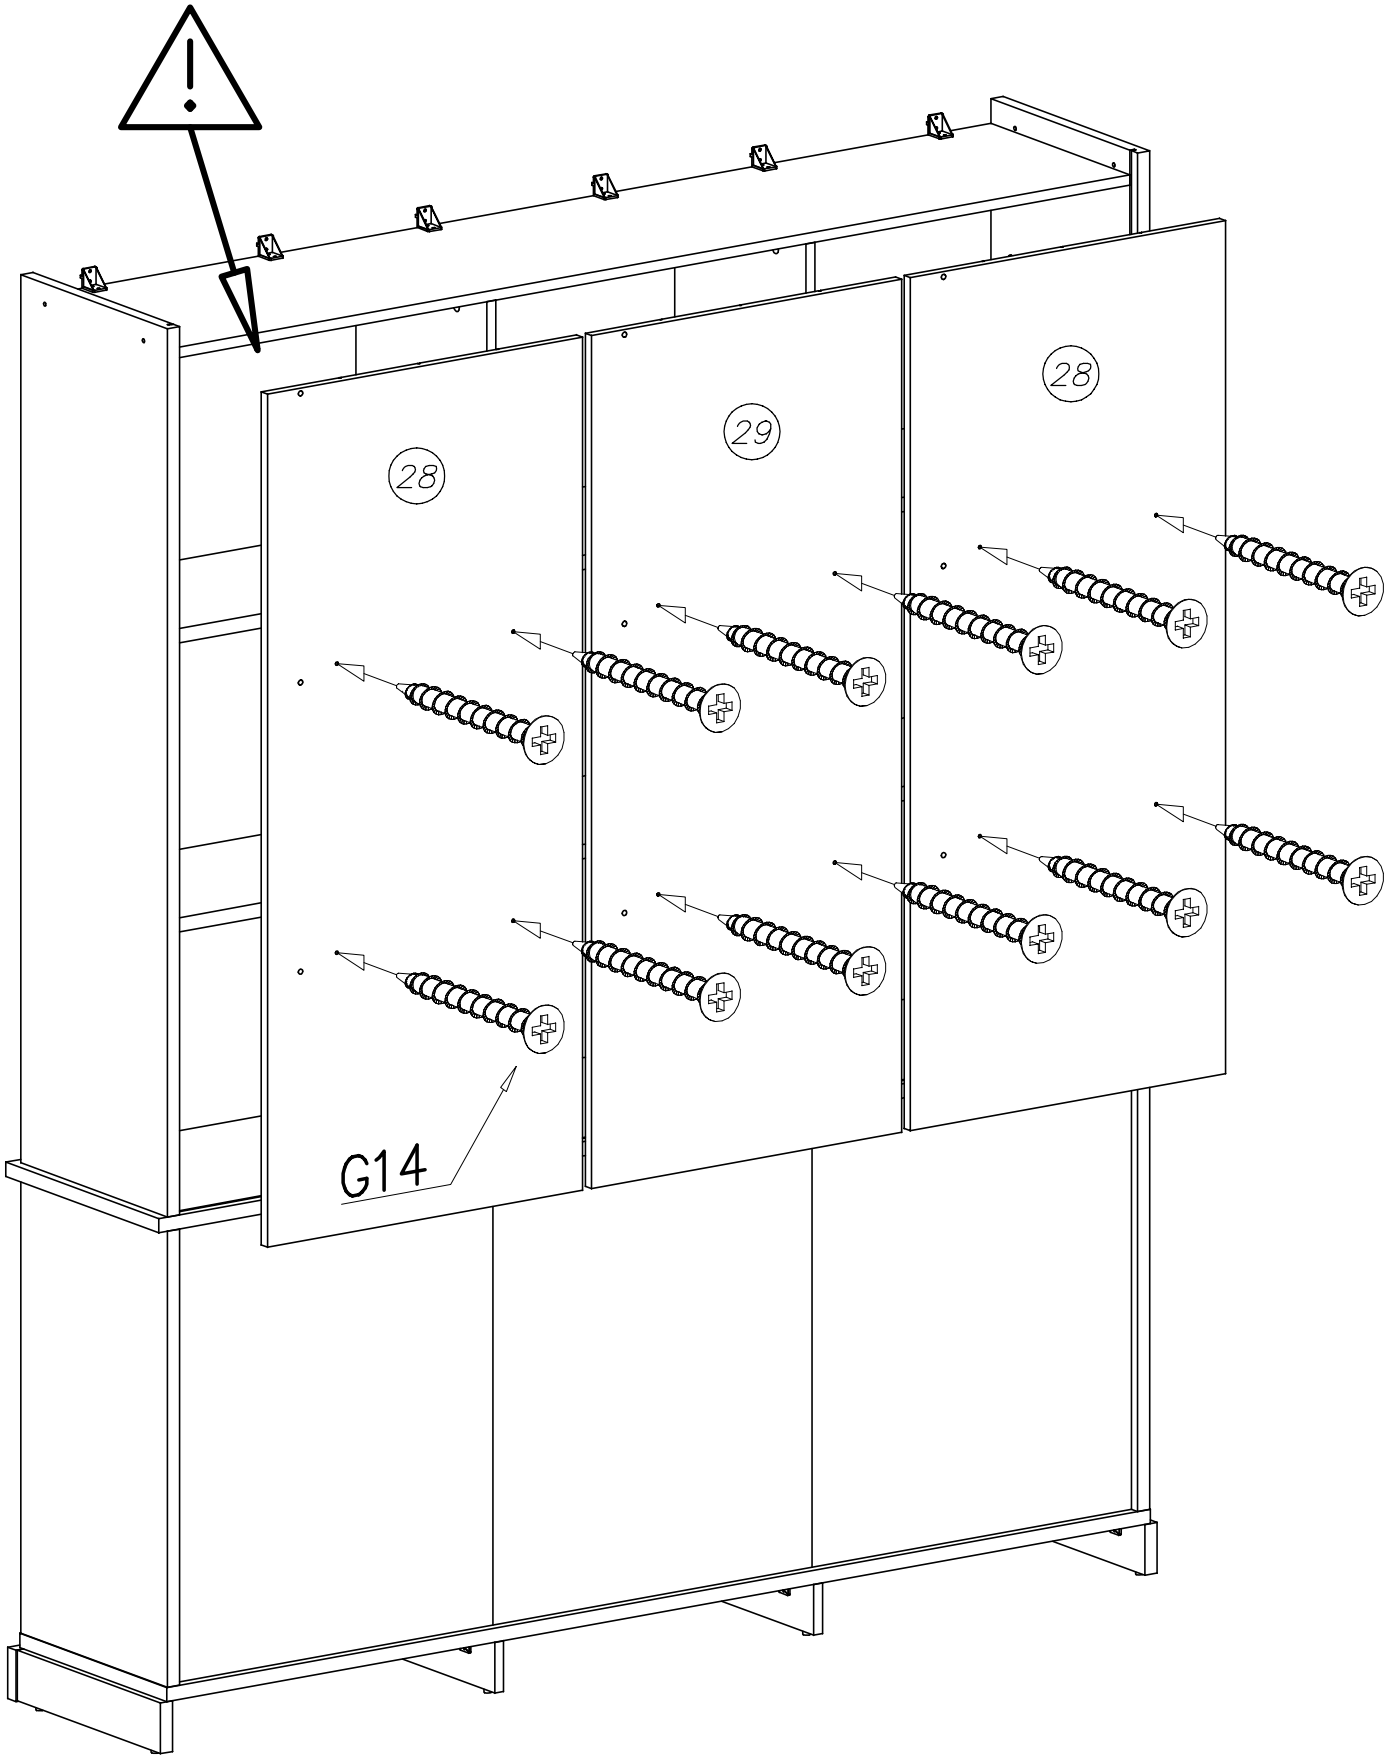

VALENCIA VITRINE 3A

XIX

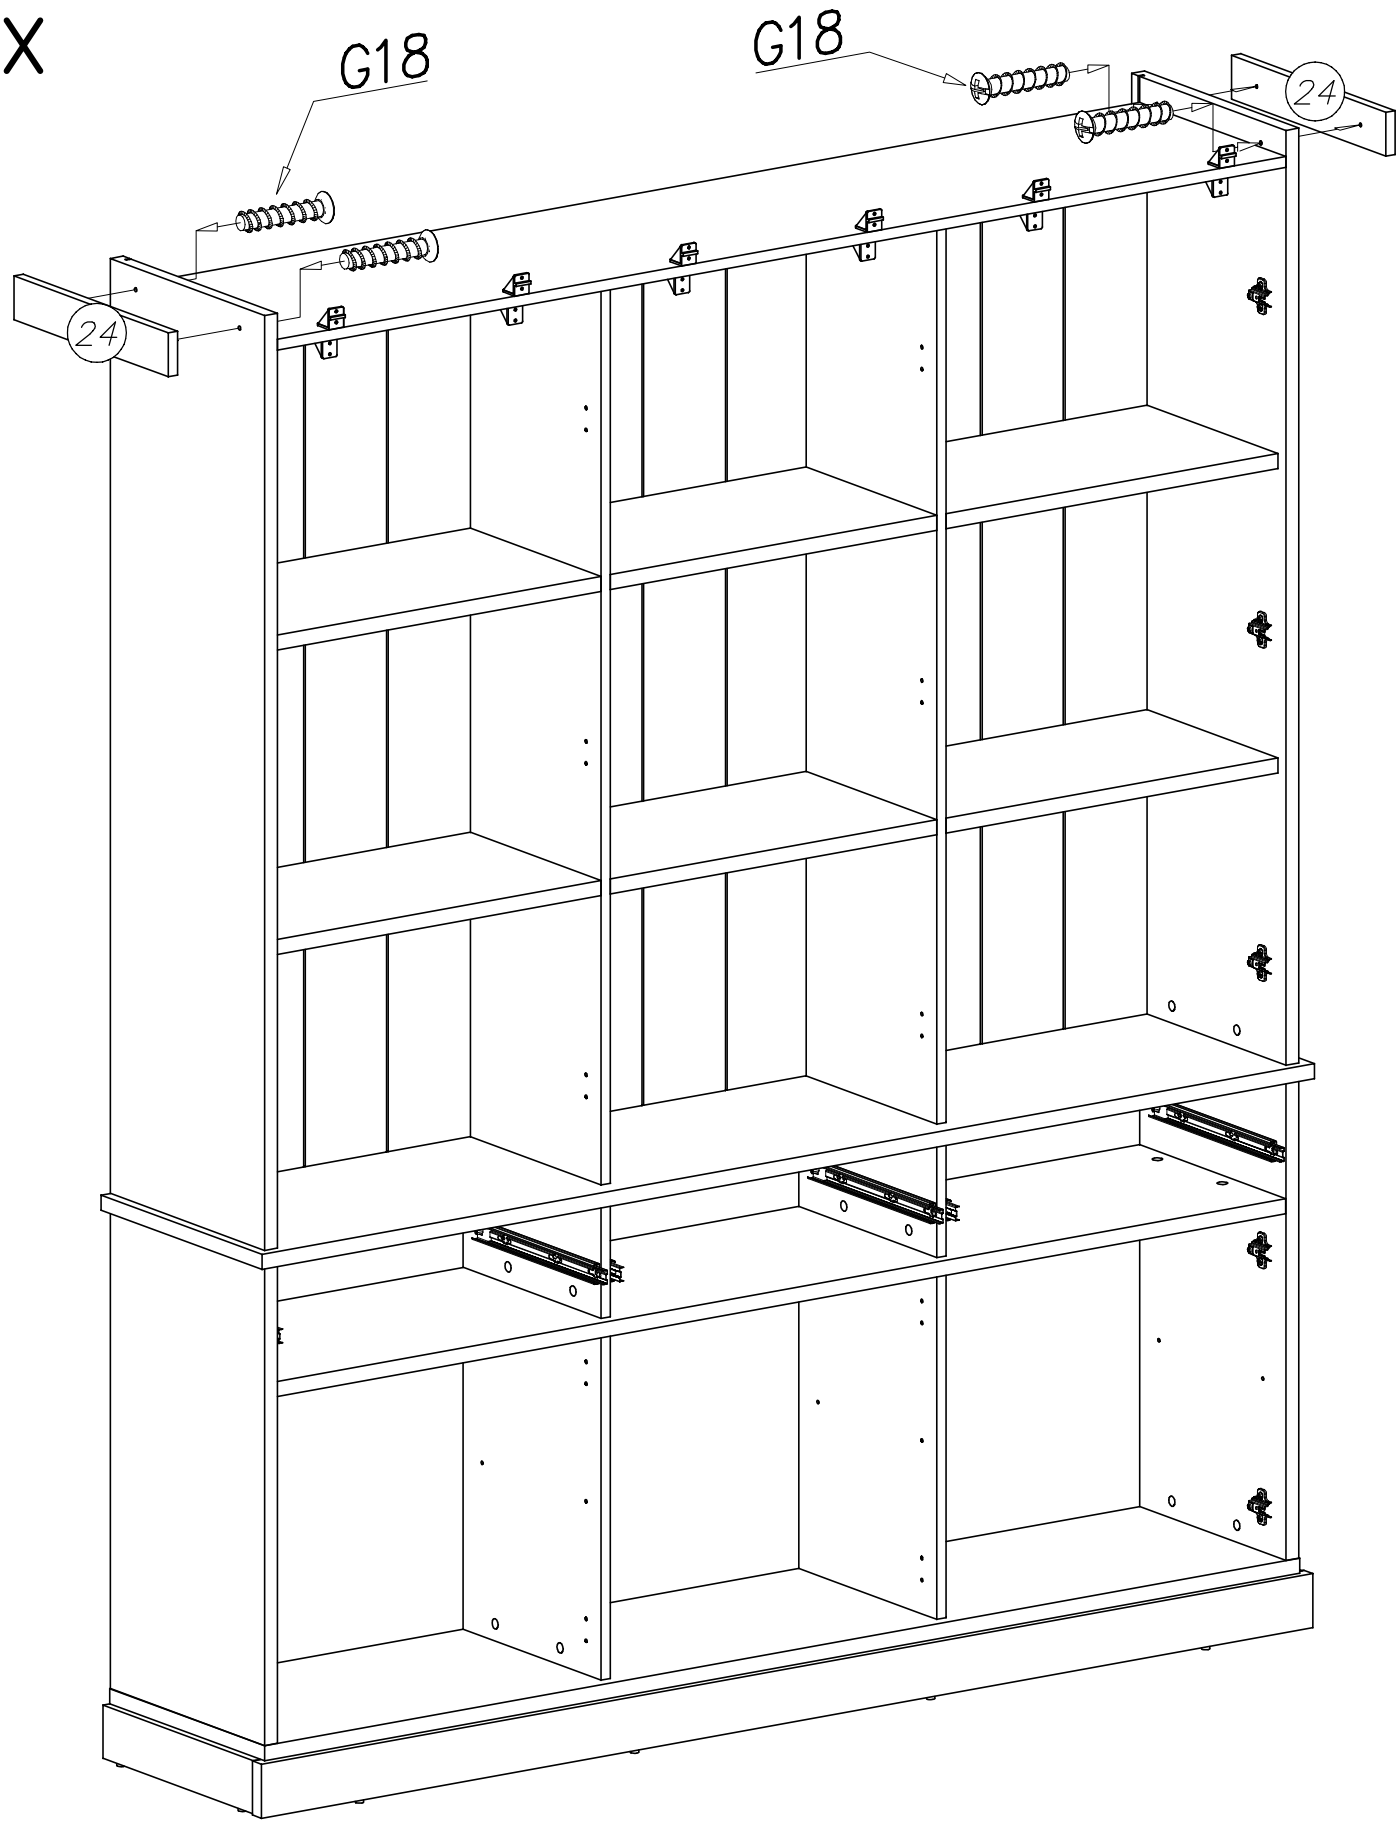

VALENCIA VITRINE 3A

XX

1.

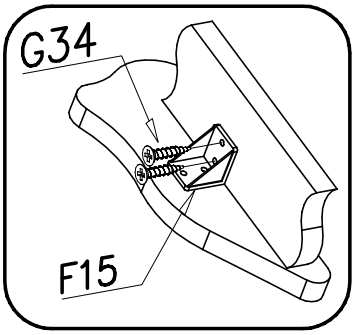

2.

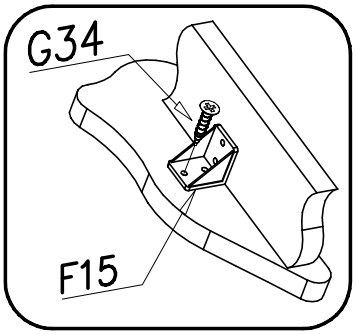

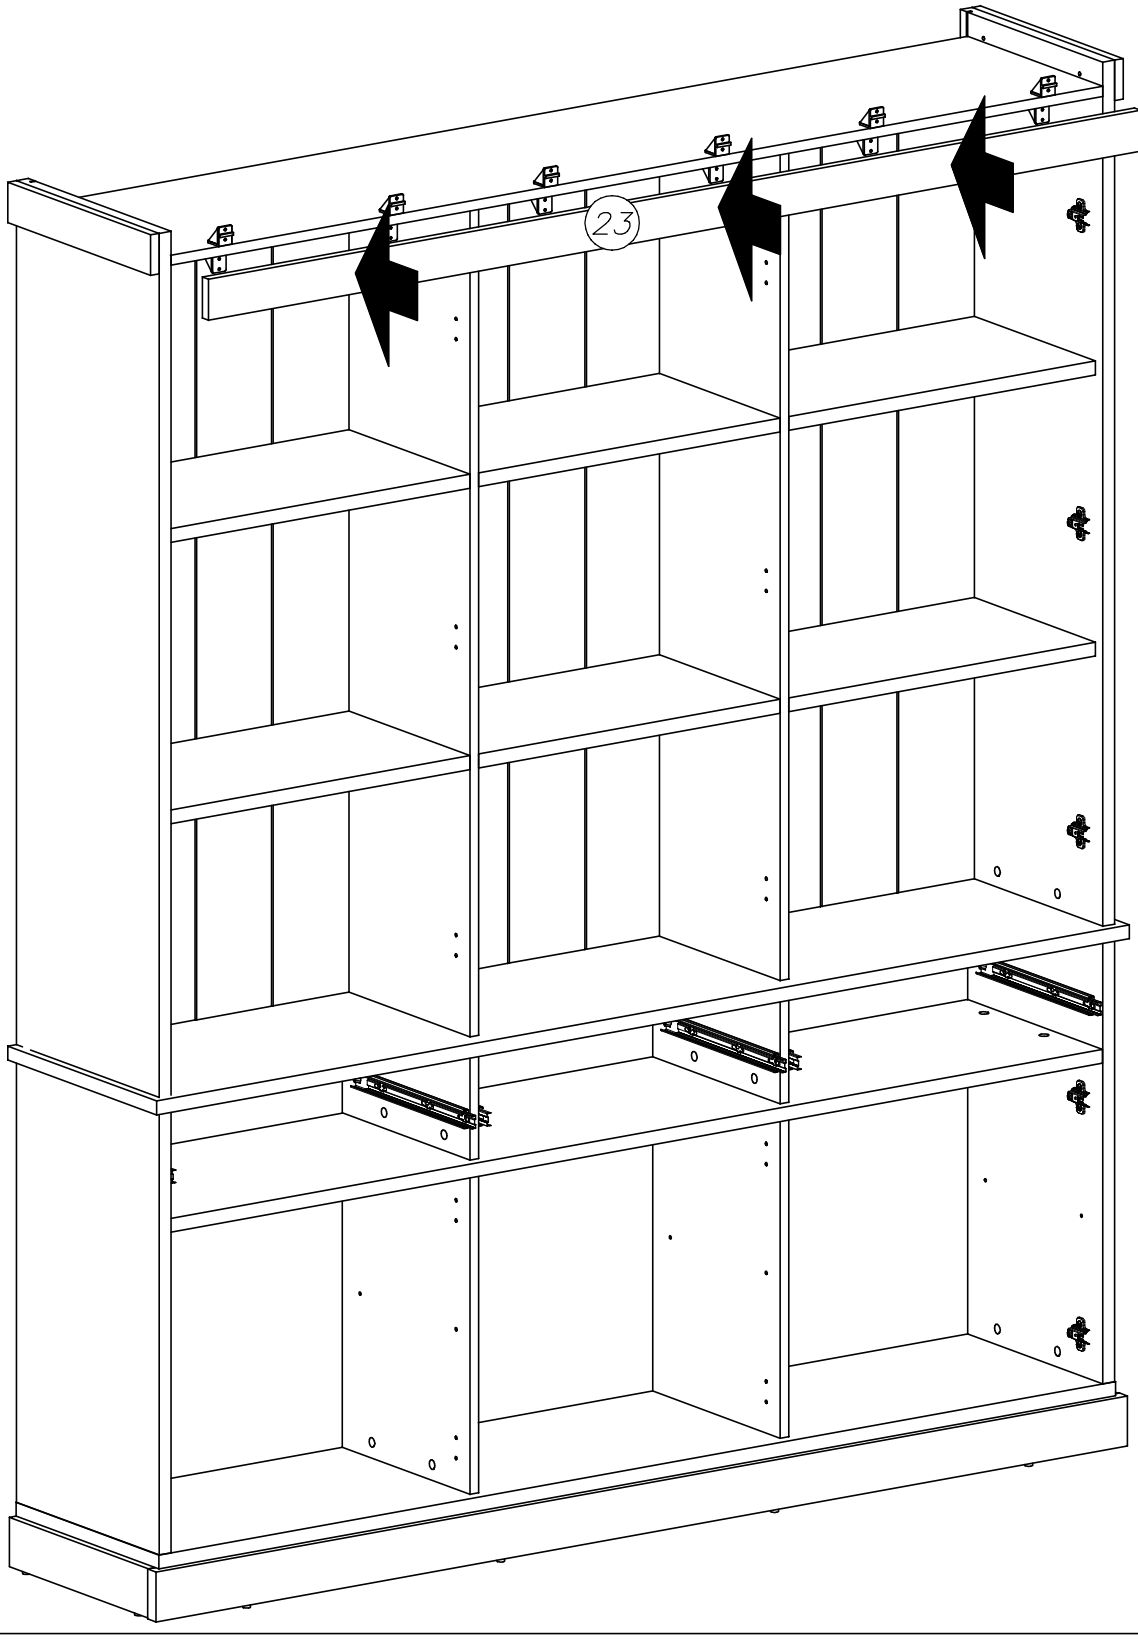

VALENCIA VITRINE 3A

XXI

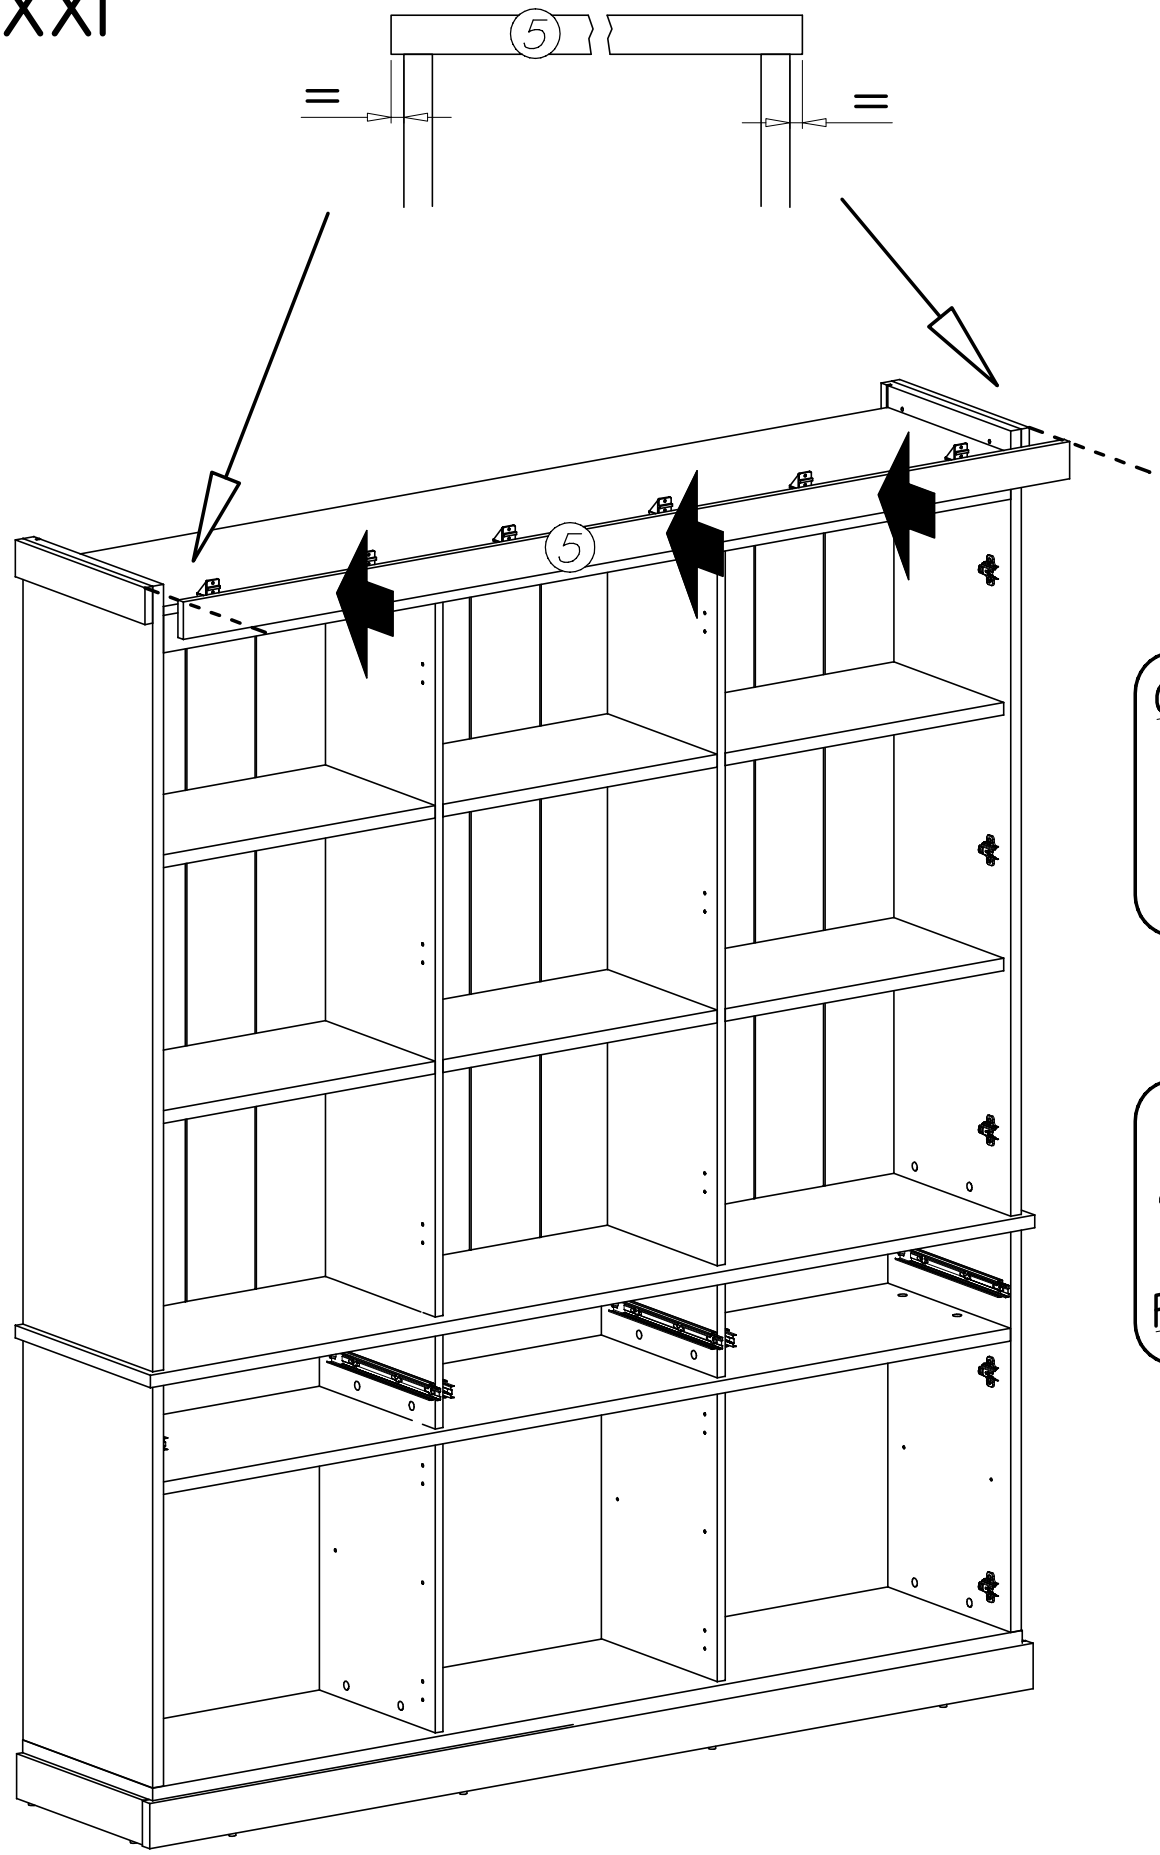

1.

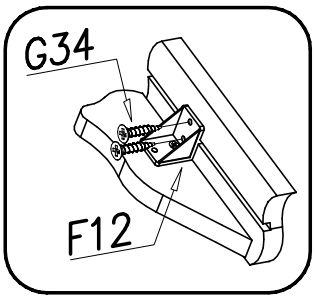

2.

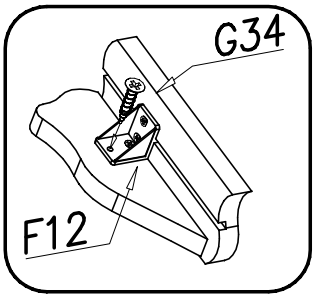

XXII

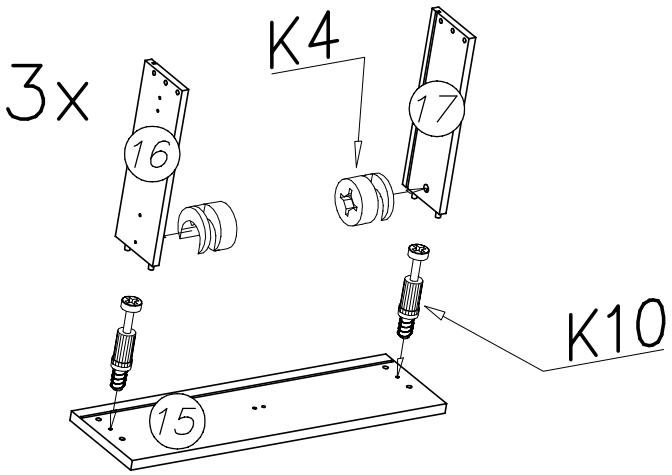

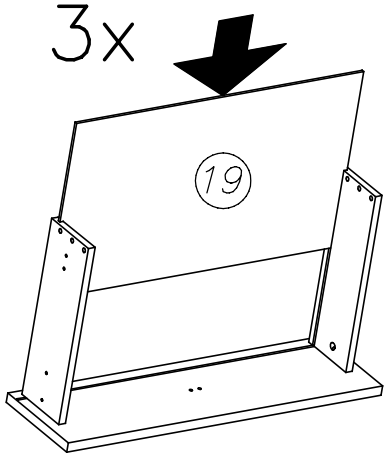

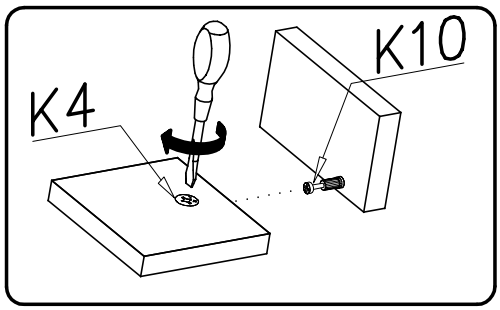

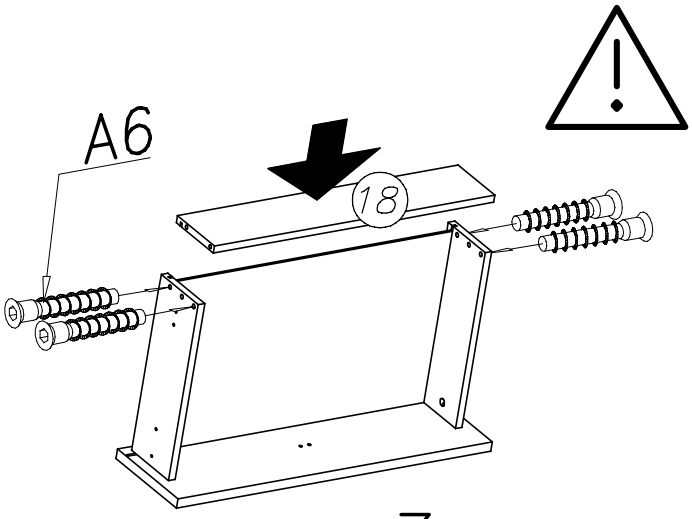

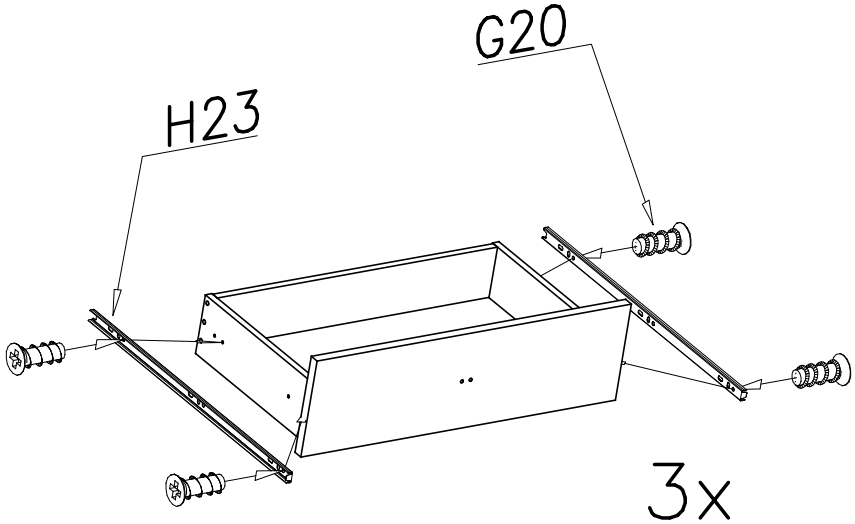

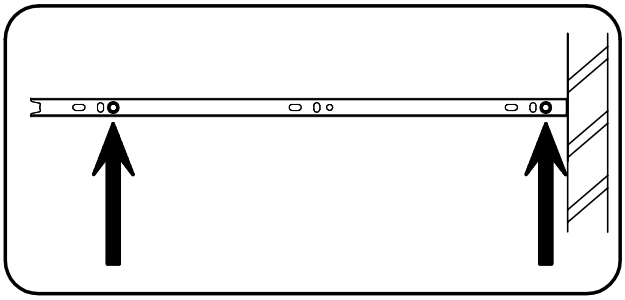

VALENCIA VITRINE 3A

XXIII

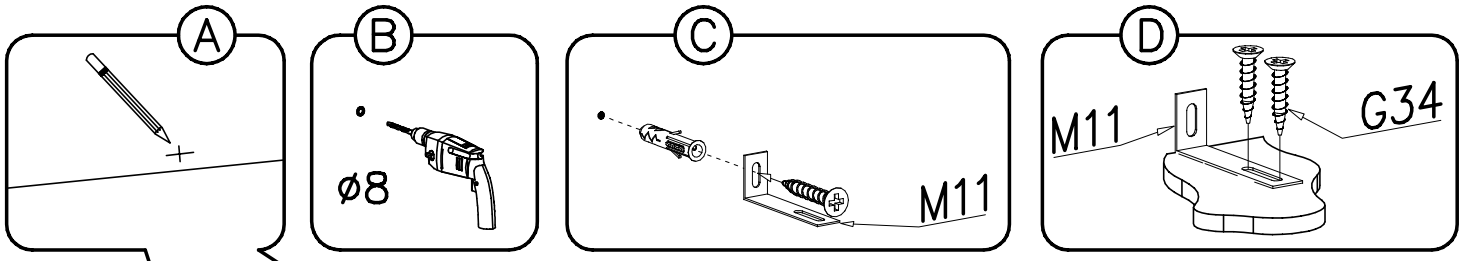

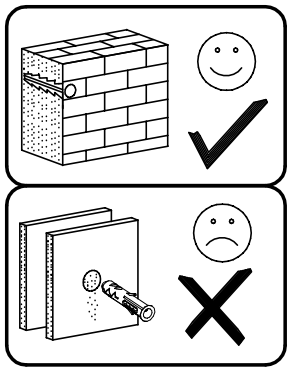

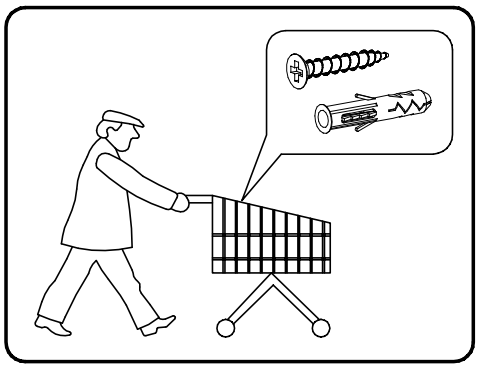

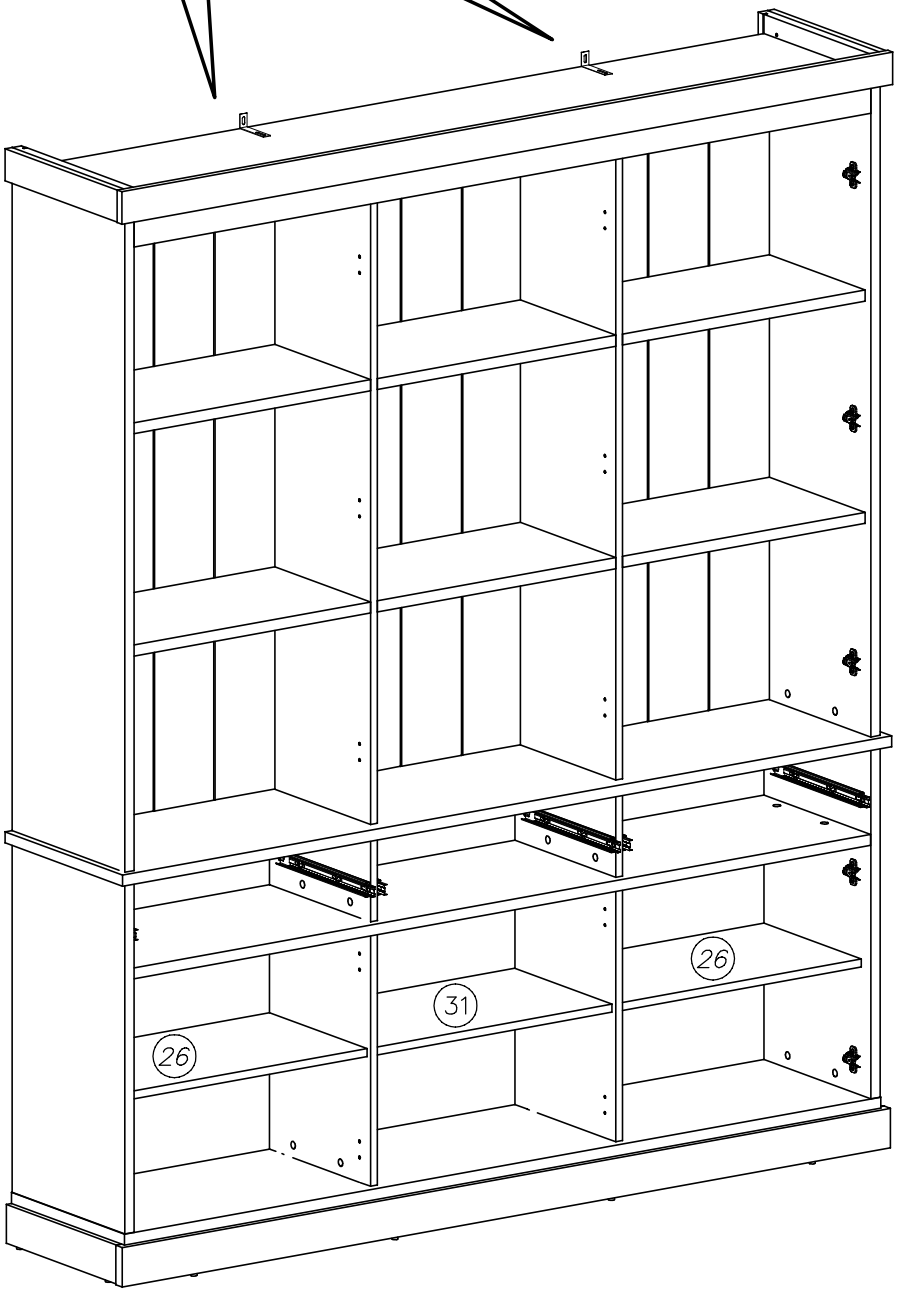

1

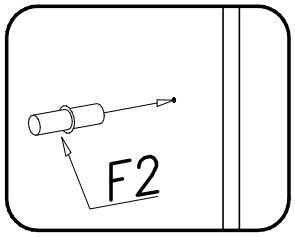

2

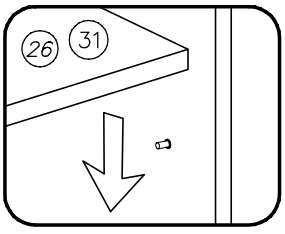

VALENCIA VITRINE 3A

XXIV

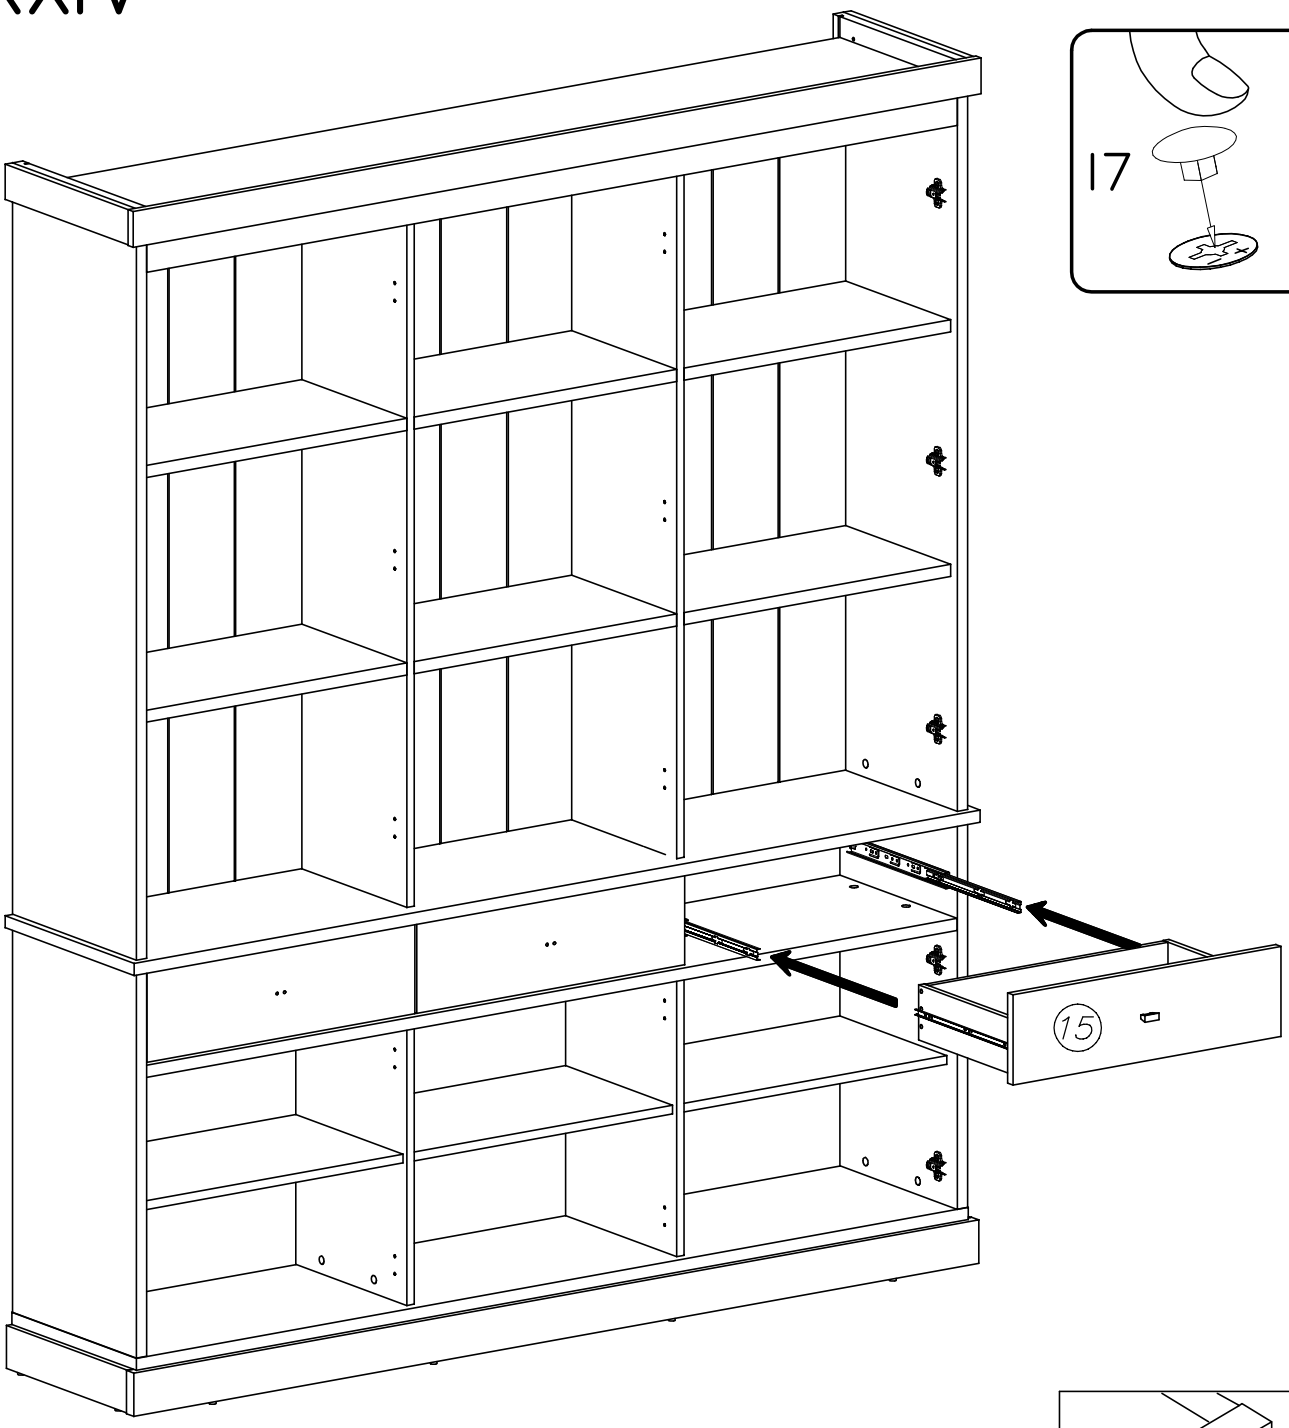

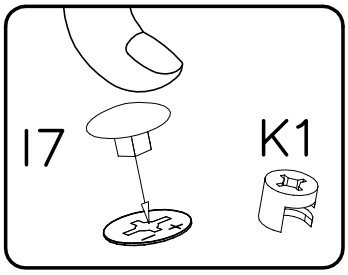

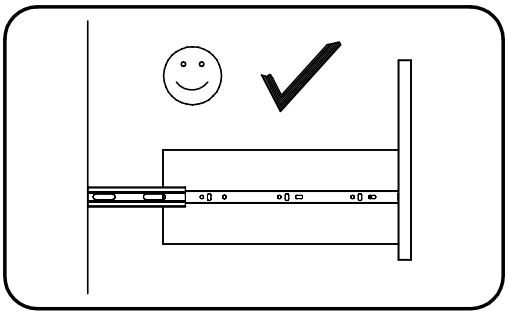

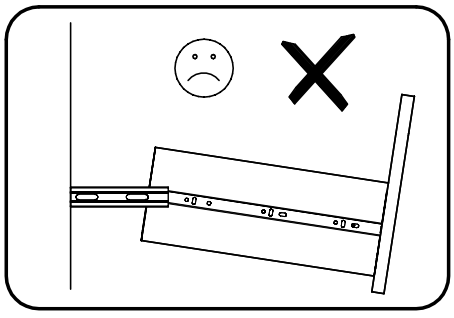

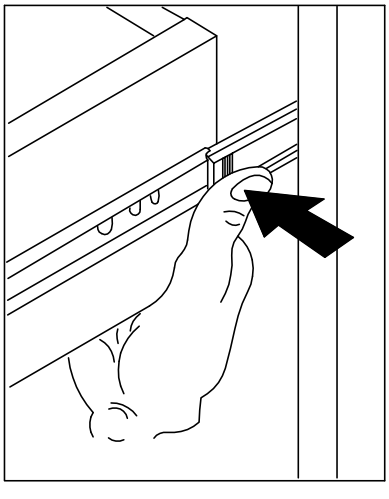

VALENCIA VITRINE 3A

XXV

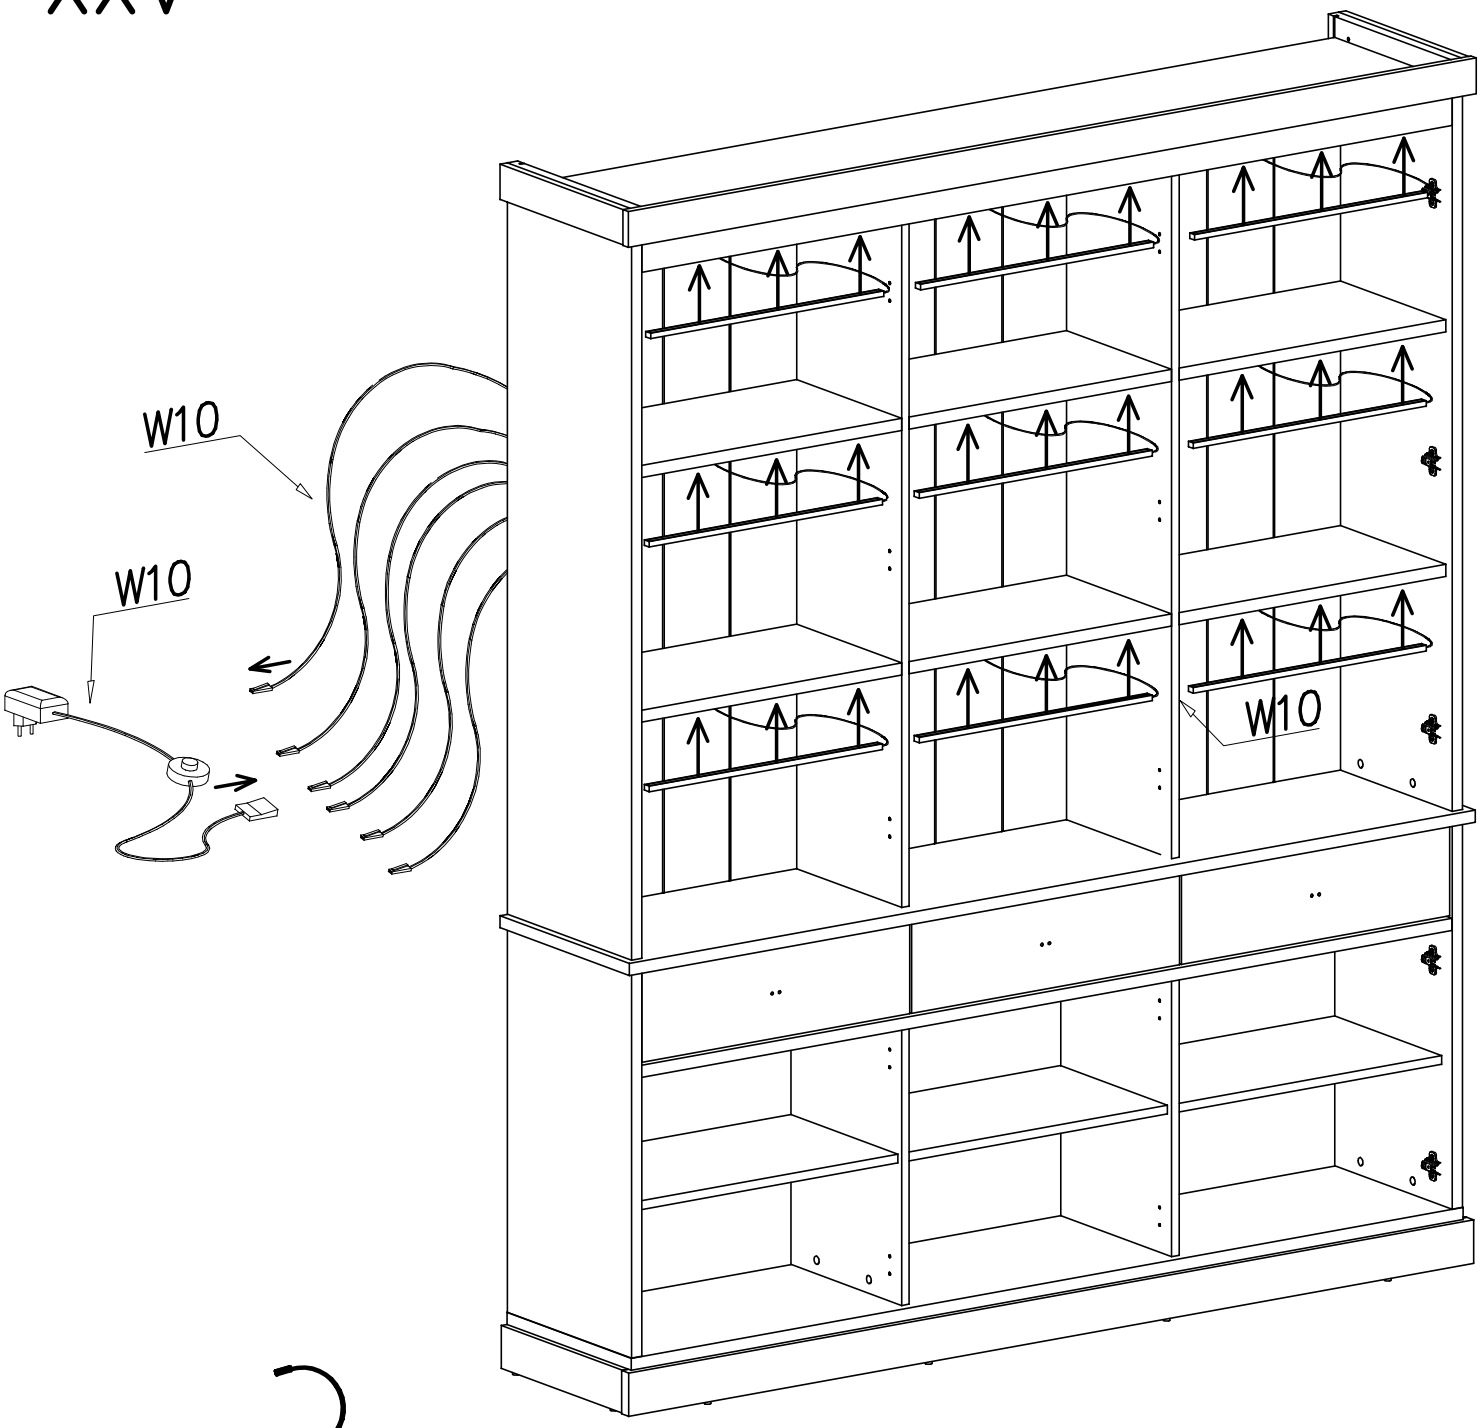

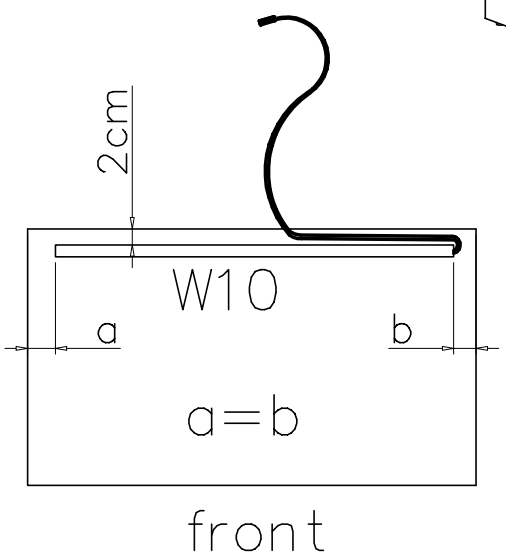

VALENCIA VITRINE 3A

XXVI

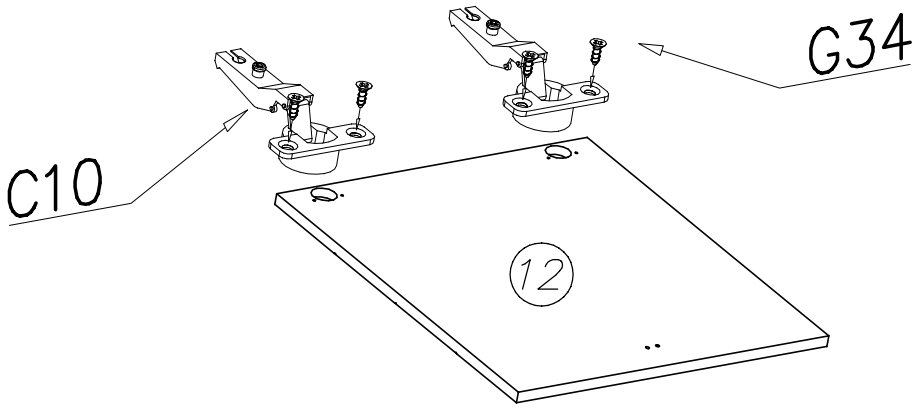

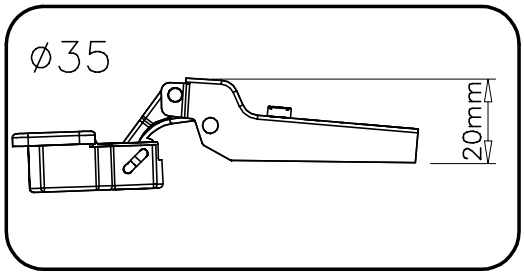

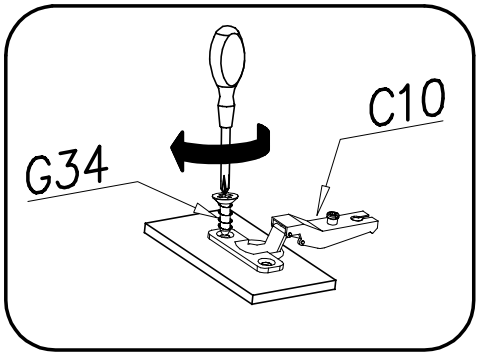

XXVII

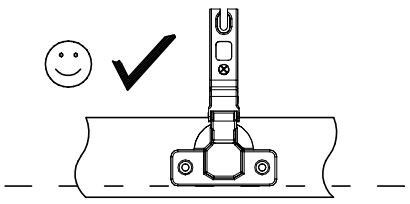

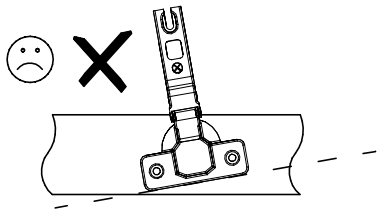

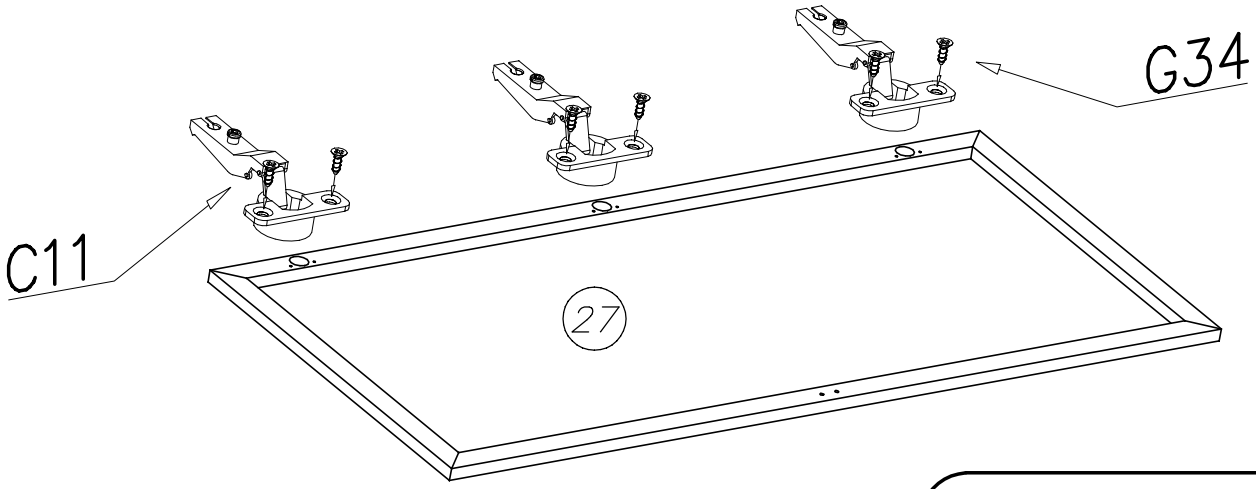

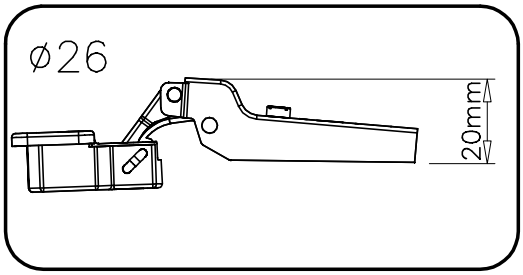

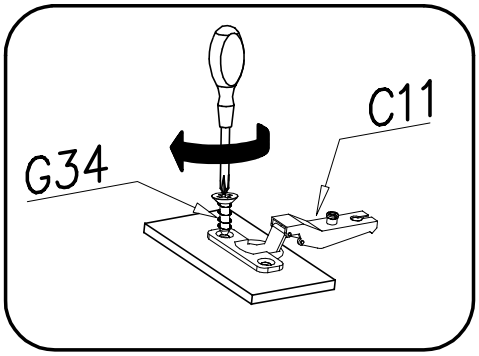

VALENCIA VITRINE 3A

XXVIII

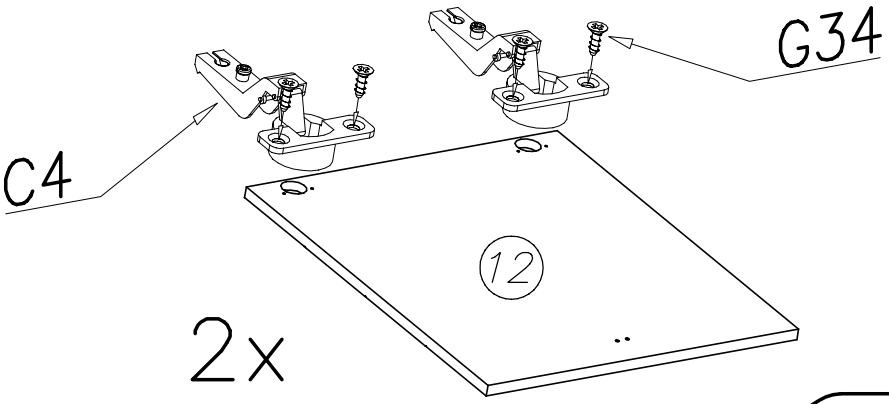

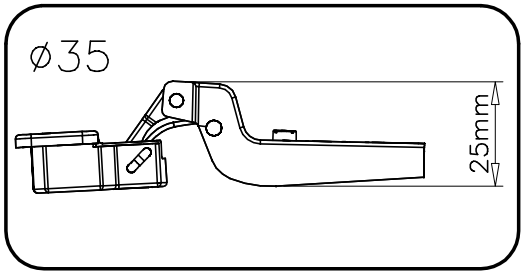

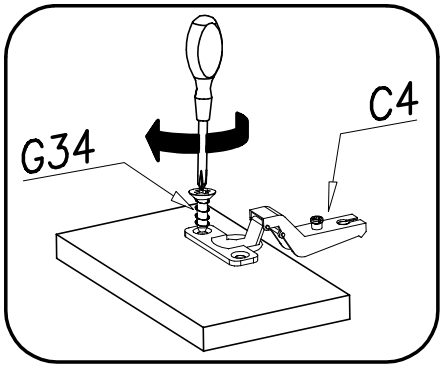

XXIX

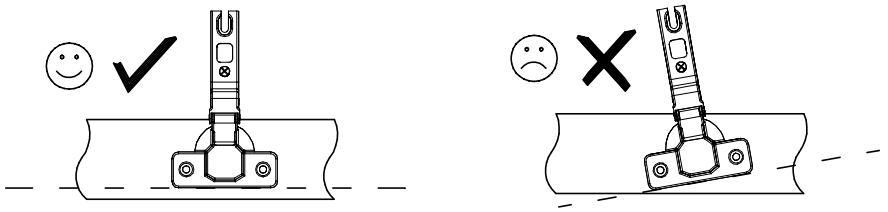

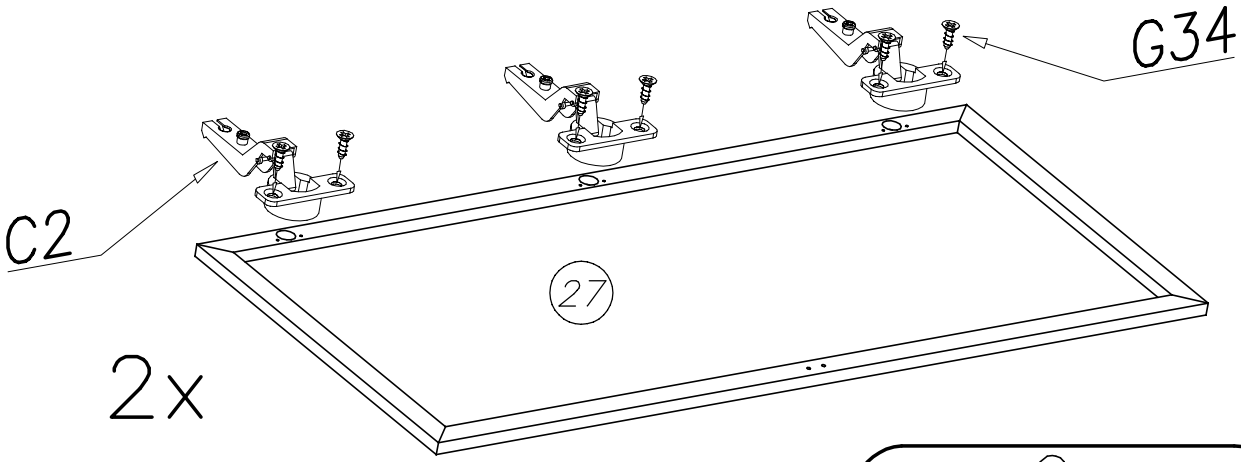

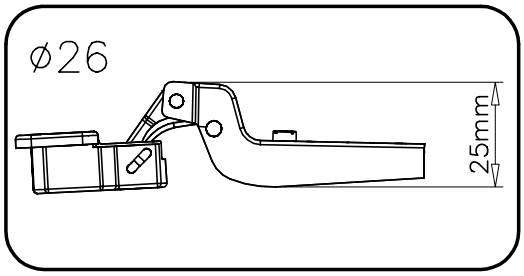

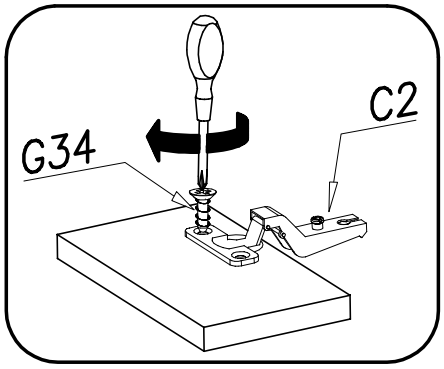

VALENCIA VITRINE 3A

XXX

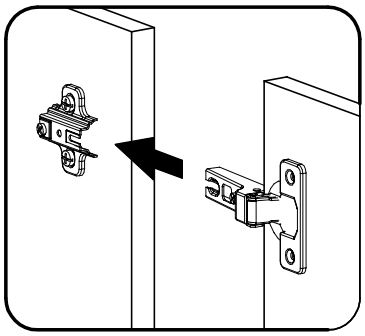

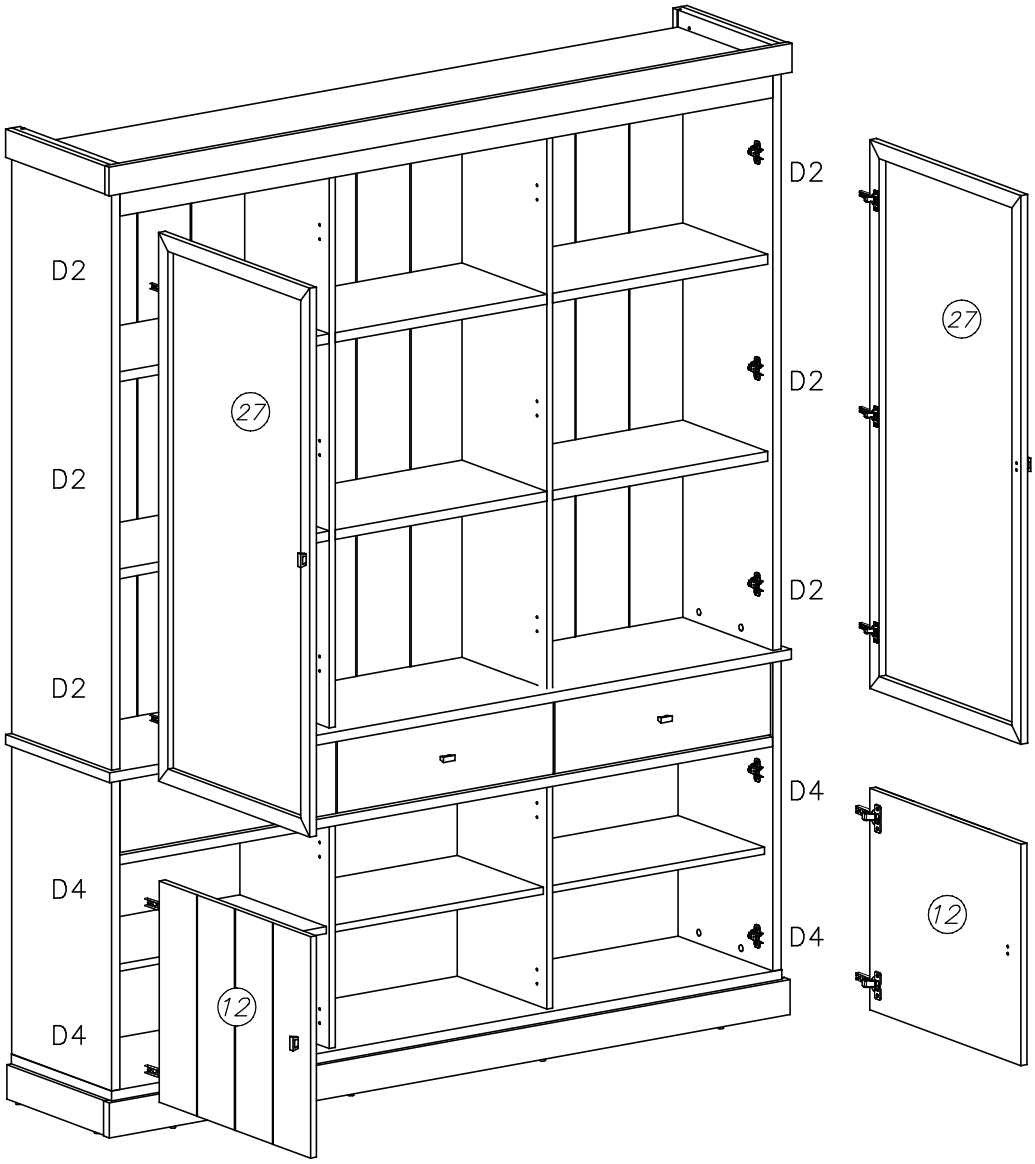

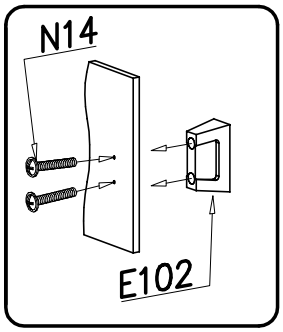

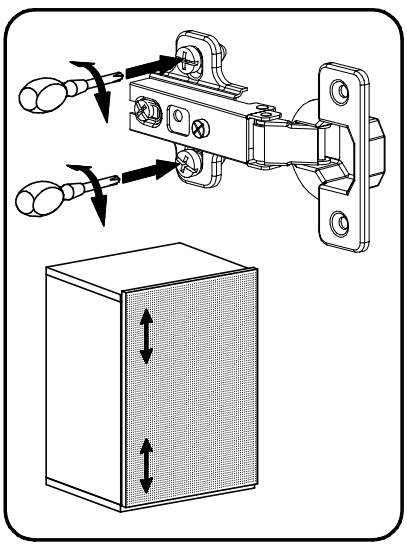

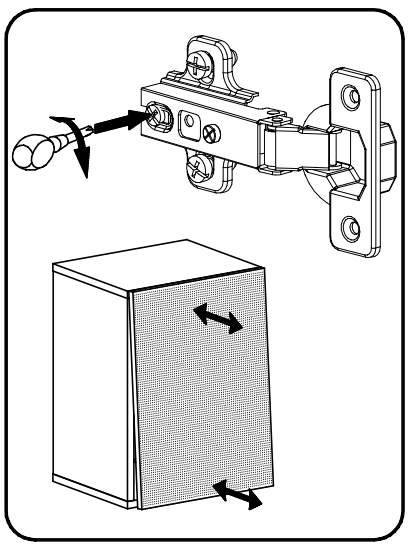

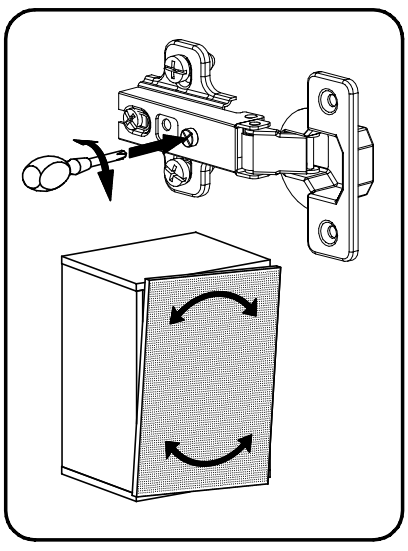

VALENCIA VITRINE 3A

XXXI

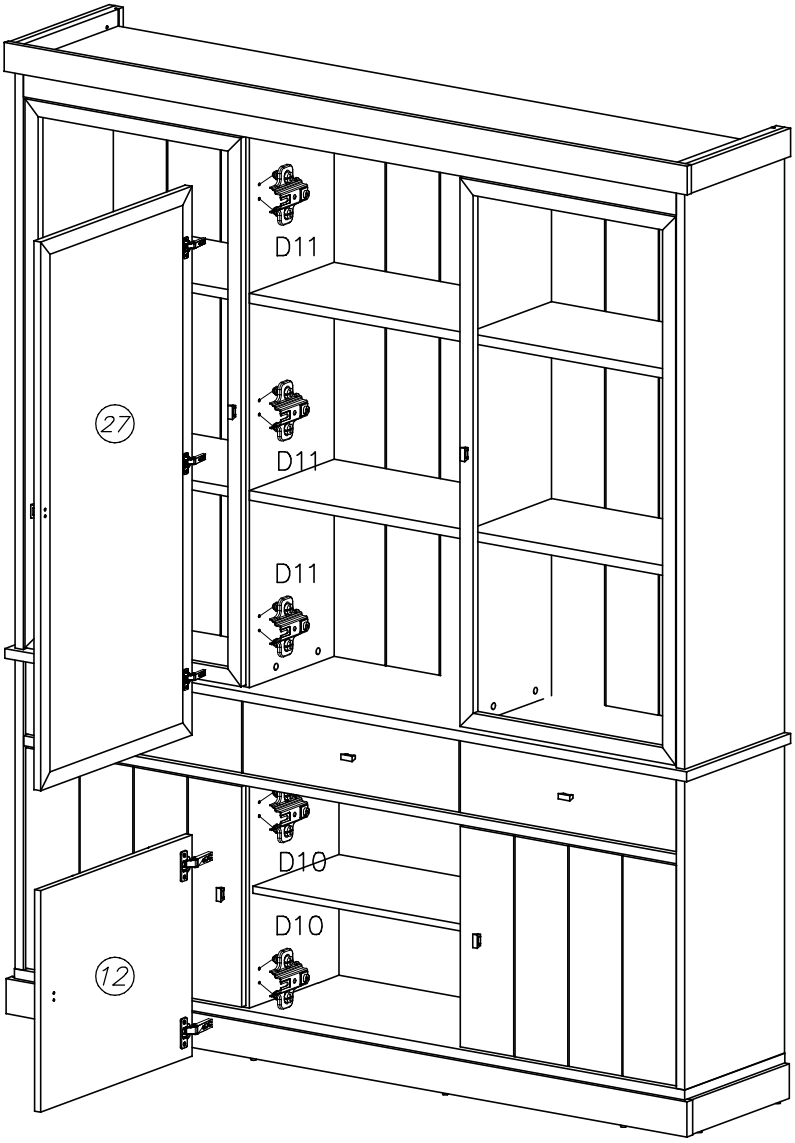

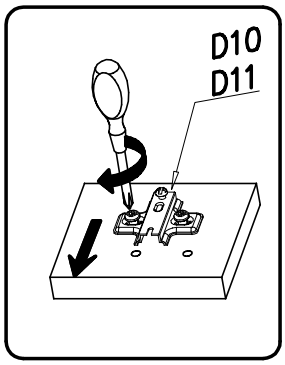

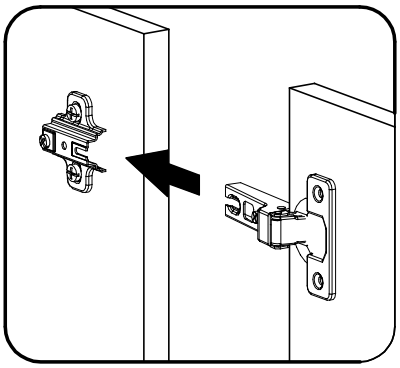

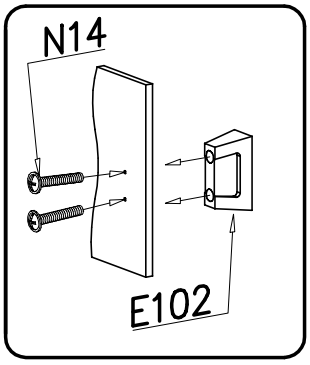

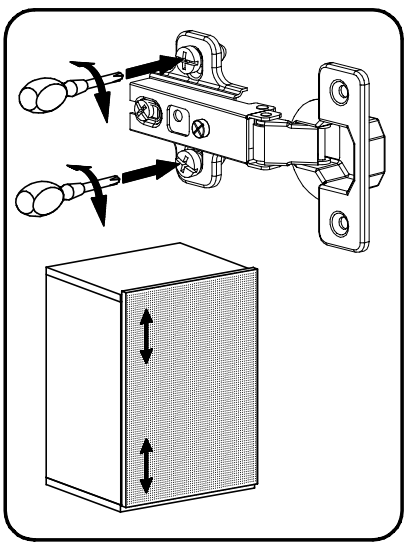

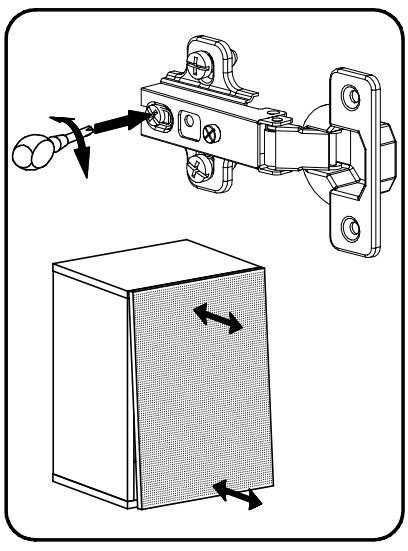

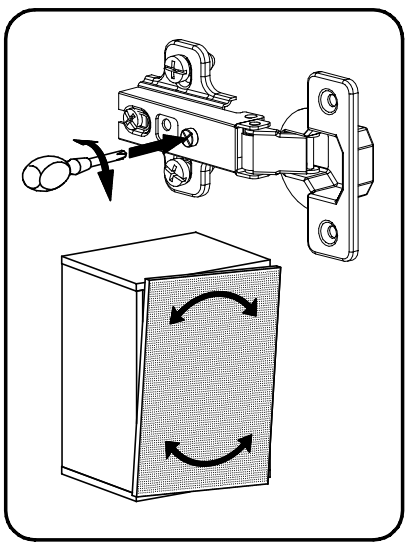

VALENCIA VITRINE 3A

Achtung • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание • Attention • Upozorneni • Figyelem • Allenzione • Atentie	
D	Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigto der zerstört werden.
GB	Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged.
NL	Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield.
PL	Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć.
TR	Belirtilen azami yuk degerini asmayiniz, aksi taktirde mobilya parcasi zarar gorebilir veya kullanilamazehele gelebilir.
RU	Не допускается превышение указанных максимальных нагруэок. В противном случае воэможно повреждение или раэрушение мебели.
FR	Ne dépassez pas les charges maximum indiquées. Sinon, le meuble peut êntre endommagé ou détruit.
CZ	Nepřekračujte uvedená maximáliní zatížení. V opačném případě může dojít k poškození nebo zničení nábytku.
HU	Tartsa be az engedélyezett maximális terhelhetőséget/teljesítményt. Különben a bútor és annak alkatrészei megsérülhetnek, tönkre mehetnek.
IT	Non superare il carico massimo indicato. Altrimenti il mobile rischia di rovinarsi o frantumarsi.
RO	Nu depasiti solicitarile maxime specificate. Altfel puteti sa deteriorati sau sa distrugeti piesa de mobilier.
SK	Neprekročte uvedené maximálne zaťažena. V opačnom prípade sa môže nábytok poškodit alebo zničit.
D	Die Befestigung des Möbelstückes an der Wand muss von einer fachhkundingen Person vorgenommen werden, da für die Montage an die Wand angepasste Dübel erforderlich sind.
GB	A qualified prossional is required when mounting furniture to the wall since dowels corresponding to the wall are required for this.
NL	Een vakkundige persoon dient het meubelstuk aan de muur te bevestigen; voor de montage aan de muur zijn immers aangepaste pluggen vereist.
PL	Mocowanie mebla do ściany mogą przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowane osoby, z uwagi na zastosowanie odpowiednio dopasowanych kołków do rodzaju ściany.
TR	Mobilya parcasynyn duvara sabitlenmesi, duvar montajy icin özel uyarlanmýt dübeller gerektirdidinden bu it sadece bu konuda uzman bir kiti tarafýndan gerçeklettirilmelidir.
RU	Поскольку для монтажа на стене необходимо использовать специальные дюбели, мебель должна быть закреплена на стене квалифицированным персоналом.
FR	La fixation du meuble contre le mur doit êntre effectuée par une personne compétente car, pour le montage mural, il faut utiliser des chevilles adaptées.
CZ	Montáž nabytku na stěnu musi provést odborník, protože k montáži na stěnu jsou zapotřebí upravené hmoždinky.
HU	A bútorelemek falra rögzítését szakembernek kell végeznie, mert a rögzítéshez megfelelö tiplit kell használni.
IT	Il fissaggio del mobile alla parete deve essere eseguito esperte, dato che occorrono tasselli adeguati.
RO	Fixarea la perete a piesei de mobilier se realizeaza numai de catre personal competent, deoarece montajul de perete necesita dibluri adecvate.
SK	Upevnenie nábytku na stenu musí wykonat odborník, nakolko sú pre montáž na stenu potrebné vhodné hmoždinky.

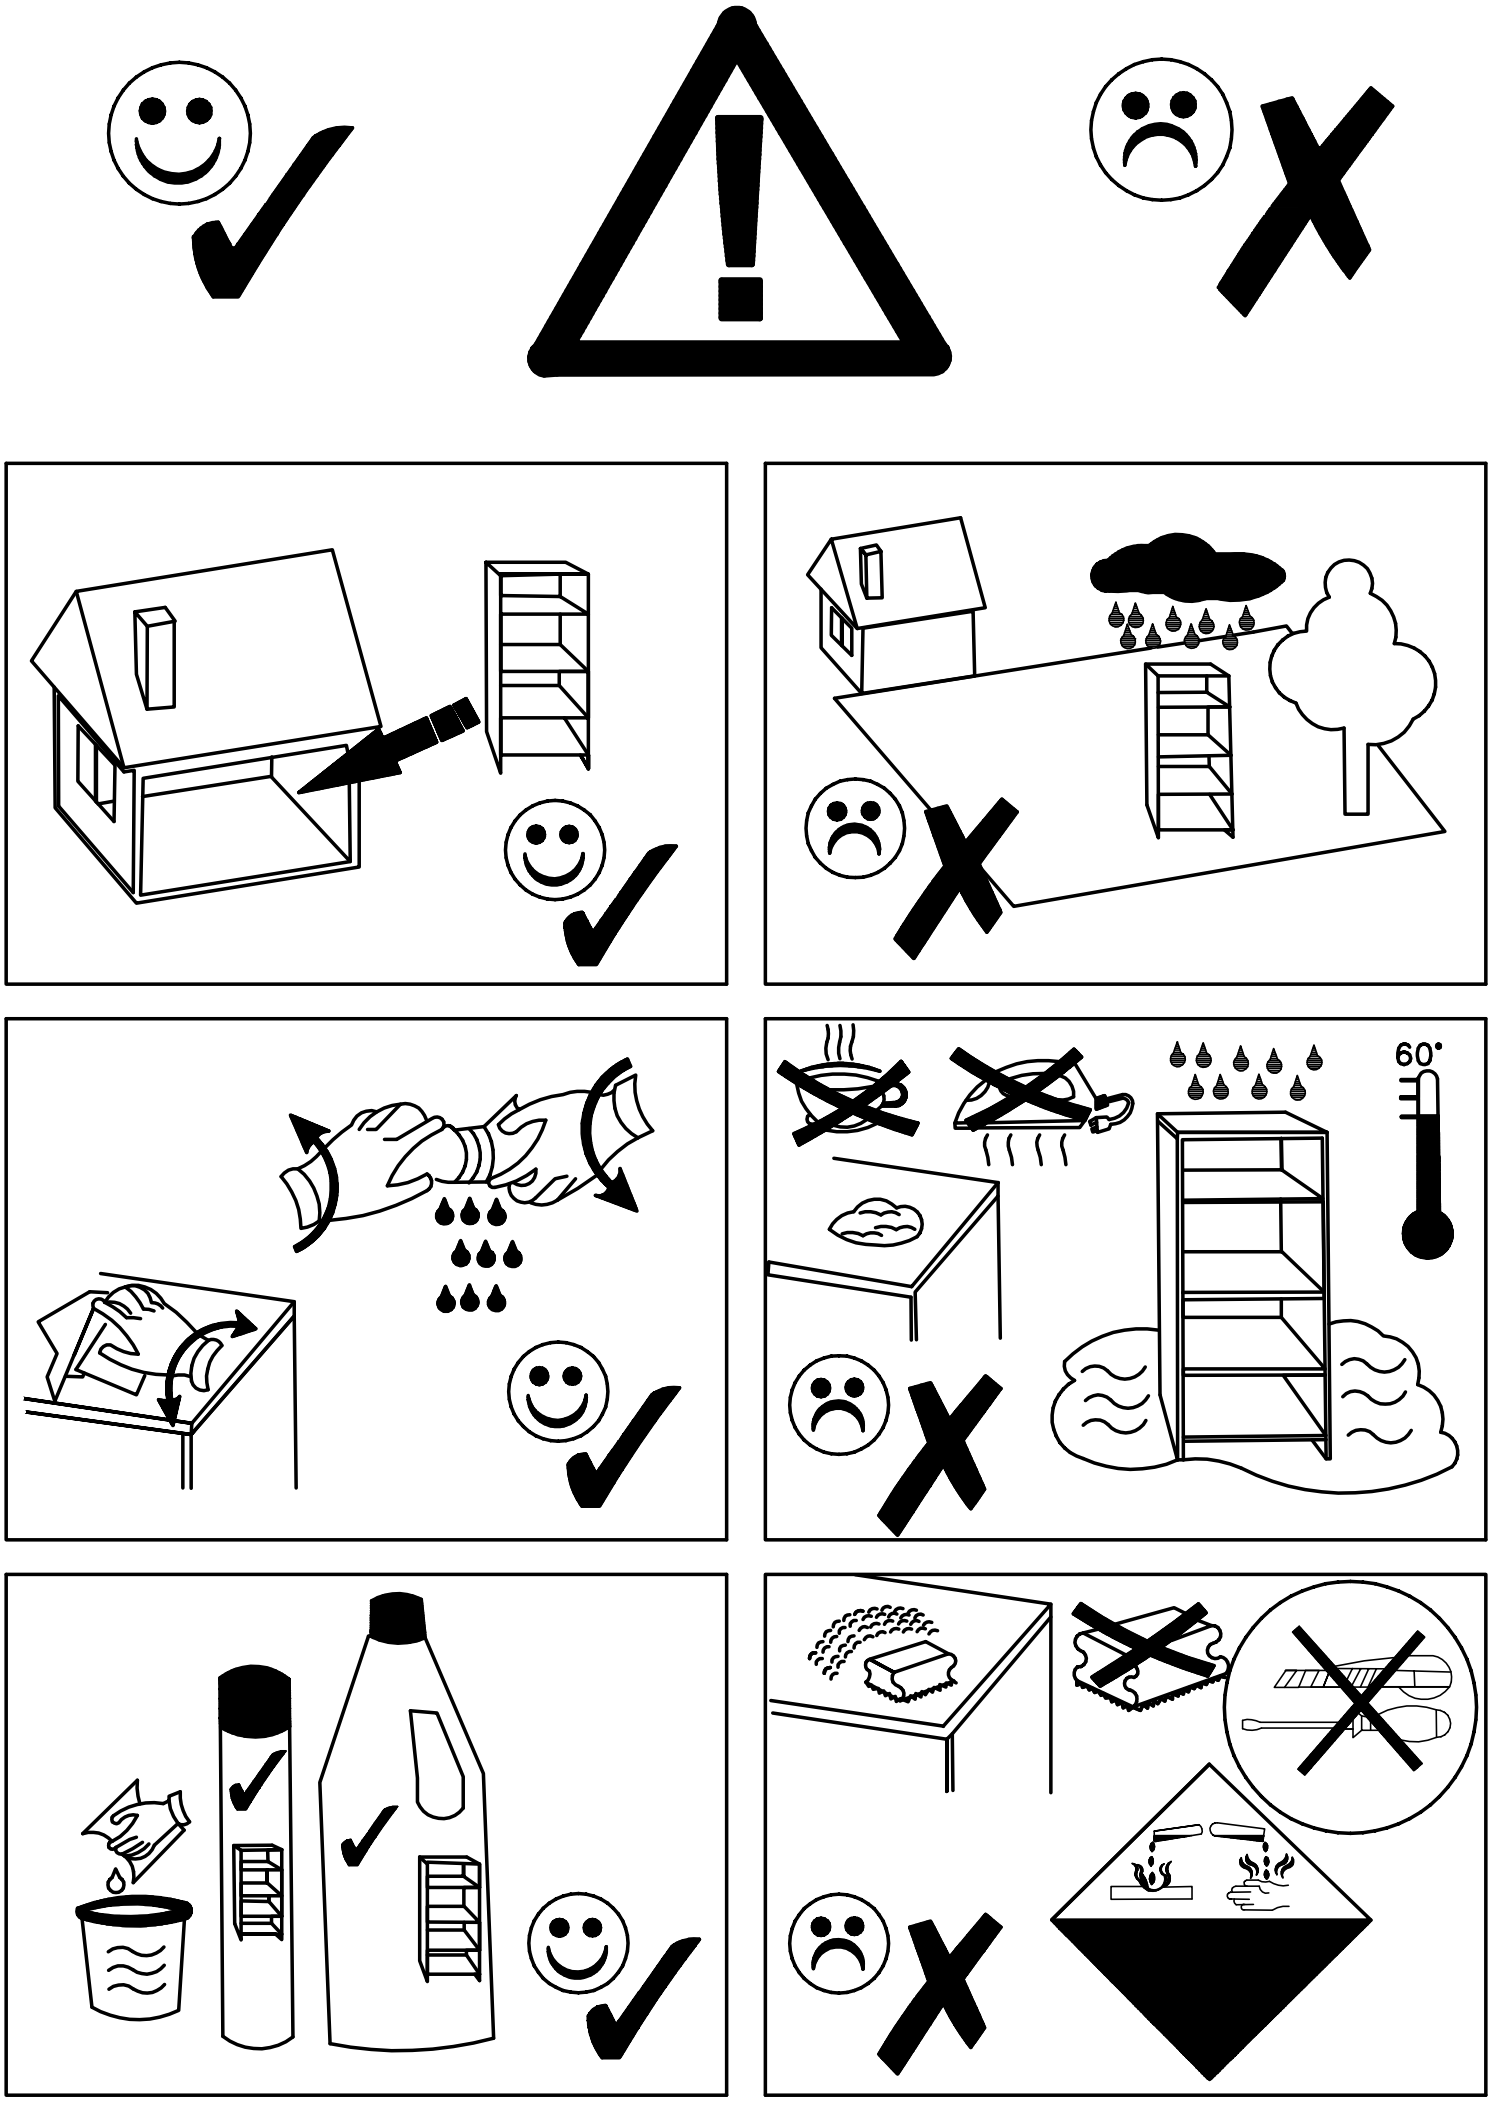
60°